


2025

NÁVOD K POUŽITÍ

**SEKAČKA LAWN
MOWER PRO**

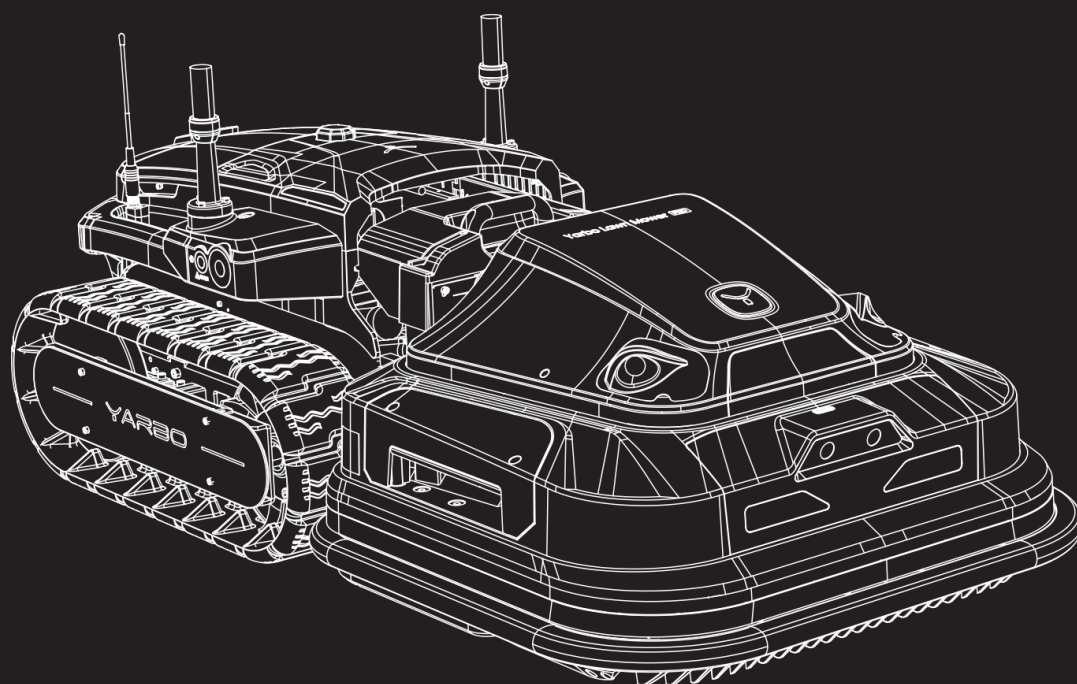

Návod k použití



Videoprůvodce sestavením

YARBO

Vítejte

Bezpečnost

1.1 Bezpečnostní pokyny před provozem	01
1.2 Provozní bezpečnostní pokyny	01
1.3 Bezpečnostní pokyny po provozu	02

Představení obsahu balení

2.1 Obsah balení sekačky Lawn Mower Pro	03
2.2 Přehled výrobku	04

Montážní příručka

3.1 Sestavení sekačky Lawn Mower Pro	06
3.2 Instalační aplikace Yarbo	09

Vlastnosti aplikace Yarbo

4.1 Přehled funkcí	10
--------------------	----

Návod k fyzickému ovladači

5.1 Popis tlačítek	13
5.2 Připojování ovladače Yarbo	16
5.3 Instalační příručka k držáku ovladače Yarbo	18
5.4 Popis LED kontrolky	20

Průvodce údržbou

6.1 Před provedením jakékoli údržby	22
6.2 Vyčištění Yarbo Core	23
6.3 Výměna žací čepele	24
6.4 Nanesení maziva na pásy	27
6.5 Aktualizace firmwaru	28
6.6 Udržování baterie v optimálním stavu	28

Parametry

7.1 Modul Yarbo sekačky Lawn Mower Pro	29
--	----

Omezená záruka

8.1 Záruční krytí pro domácí použití	30
8.2 Všeobecné prohlášení	31
8.3 Zánik záruky	32

Vítejte



Děkujeme vám za zakoupení sekačky Lawn Mower Pro od Yarbo. S radostí vás vítáme do naší uživatelské komunity. Chápeme, jak moc se těšíte na tohoto dlouho očekávaného zahradního robota, který vás i vaše blízké zbaví nepříjemné rutiny sečení trávy. Než začnete náš výrobek používat, prosíme vás, abyste si pro správné používání pečlivě přečetli tento návod k použití.

1. Bezpečnost



NUTNO PŘEČÍST

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění osob anebo poškození majetku. Společnost Yarbo se zříká odpovědnosti za následky plynoucí z nevhodného použití nebo nedodržení těchto pokynů.



1.1 Bezpečnostní pokyny před provozem

- Zajistěte, aby byla plocha bez překážek, které by mohly výrobek poškodit.
- Před použitím ověřte, že je výrobek správně funguje.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část zlomená nebo nefunkční.
- Zamezte dětem nebo domácím mazlíčkům přístup k ovladači (fyzickému nebo k mobilní aplikaci).
- Zajistěte, že je výrobek sestavena a provozován podle návodu k použití. Obsluha si před použitím musí přečíst návod k použití a plně mu porozumět.
- V případě potřeby před použitím vyčistěte kamery. Používejte pouze nekorozivní čisticí prostředky a měkké materiály. Buďte zvláště opatrní, protože kamery se mohou rozpálit a můžete se spálit o ohřevnou fólii.



1.2 Bezpečnostní pokyny během provozu

- Při používání ovladače nebo během automatického provozu vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nikdy nepřibližujte žádnou část těla do blízkosti či pod systém Yarbo, zejména když se otáčí nebo stoupá do svahu.
- Nedovolte, aby systém Yarbo obsluhovaly děti, osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez potřebných zkušeností či znalostí. Upozorňujeme, že místní předpisy mohou stanovit věkové omezení pro obsluhu.
- Při provozu systému Yarbo musí nezkušené osoby vždy dohlížet vyškolená a oprávněná osoba.
- Neobsluhujte systém Yarbo, pokud je obsluha pod vlivem alkoholu, drog nebo je nemocná.
- Nevyhazujte předměty směrem k výrobku nebo okolním vozidlům a budovám, protože by to mohlo poškodit šnek nebo rotor aktivního modulu.
- Pokud systém Yarbo pracuje na veřejných prostranstvích, umístěte v okolí pracovní oblasti jasně viditelné výstražné značky. Příklady zahrnují:
 - „Varování! Automatický sněžný fukar! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!“
 - „Varování! Automatická sekačka na trávu! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!“
 - „Varování! Automatický fukar! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!“
- Neprovozujte Yarbo poblíž ohně, horkého popela nebo zdrojů tepla, abyste předešli nebezpečí požáru.

1. Bezpečnost

6. Průvodce údržbou

- Před odstraněním ucpání, údržbou nebo kontrolou se ujistěte, že je zařízení Yarbo vypnuté. Pokud dojde k neobvyklým vibracím, okamžitě zastavte provoz, stiskněte tlačítko nouzového zastavení a zkontrolujte, zda zařízení není poškozené. Pokud vibrace přetrvávají, vytáhněte baterii a zkontrolujte možnou poruchu.
- Nikdy na zařízení Yarbo nestoupejte ani na něj nesedejte.
- K nabíjení zařízení Yarbo používejte pouze dodanou dokovací stanici. Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku elektrolytu z baterie, nedotýkejte se během nabíjení žádné části nabíjecí stanice.
- Pozor: Kluzké povrchy – Plochy, ze kterých byl odstraněn sníh, mohou klouzat. Chodci a vozidla by se měli pohybovat opatrně, aby nedošlo k nehodě.
- Přizpůsobení extrémnímu počasí – Extrémní podmínky (např. silné sněžení nebo zledovatělý povrch) mohou ovlivnit výkon stroje Yarbo. Vhodně upravte strategii provozu, abyste zajistili optimální a bezpečné použití.



1.3 Bezpečnostní pokyny po provozu

- Vždy používejte rukavice a dodržujte doporučené postupy údržby. Před prováděním jakékoli údržby, kontrol nebo odstraňováním ucpání ve vyhazovacím žlabu vypněte zařízení Yarbo a vyjměte baterii.
- Pokud nebudete zařízení Yarbo delší dobu používat, odpojte baterii od jednotky.
- Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte nože, baterii, motor a další součásti, abyste zajistili správnou funkci a minimalizovali riziko poruchy.




Vyloučení odpovědnosti

Tento bezpečnostní návod je poskytován pouze pro obecné informační účely. Za dodržování místních zákonů, předpisů a bezpečnostních norem nese výhradní odpovědnost uživatel. Společnost Yarbo se zříká veškeré odpovědnosti za zranění, škody nebo ztráty vyplývající z nesprávného používání, nedodržení těchto pokynů nebo nedodržení platných místních zákonů a předpisů.

2. Představení obsahu balení

2.1 Obsah balení sekačky Lawn Mower Pro

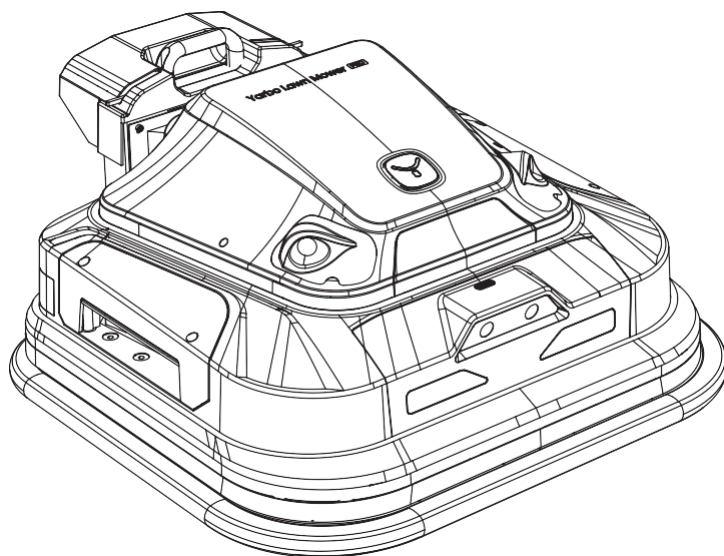

Sekačka Lawn Mower Pro



x2

Žací disky



Modulový vertikální



Gumový připojovací kryt



Křížový šroubovák



x8

Náhradní šrouby
pro žací disky



x20

Náhradní šrouby
pro žací čepel



x2

Náhradní šrouby
pro rovnou čepel



x20


Náhradní žací
čepel



Sekačka Lawn
Mower Pro


2. Představení obsahu balení

2.2 Přehled výrobku

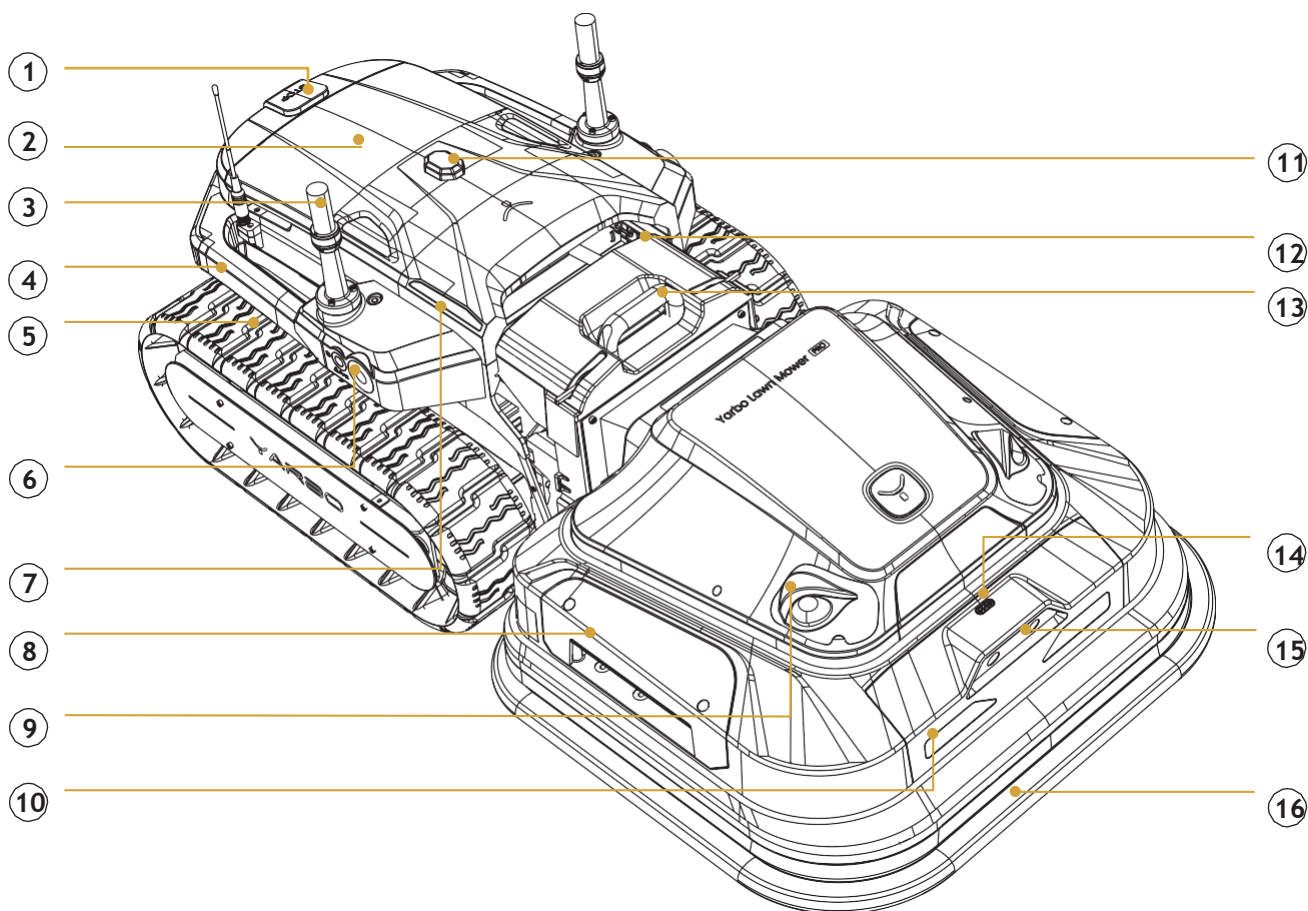

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ① Tlačítko nouzového zastavení | ⑨ Ultrazvukový radar |
| ② Přihrádka na baterii | ⑩ Přední světlo |
| ③ RTK anténa | ⑪ Výstražné světlo |
| ④ Zvedací madlo | ⑫ Gumový kryt pro připojení modulu |
| ⑤ Trávníkové pásy | ⑬ Zvedací madlo |
| ⑥ Boční kamera | ⑭ Dešťový senzor |
| ⑦ Kontrolka baterie | ⑮ Přední binokulární kamera |
| ⑧ Zvedací madlo | ⑯ Nárazník |

2. Představení obsahu balení

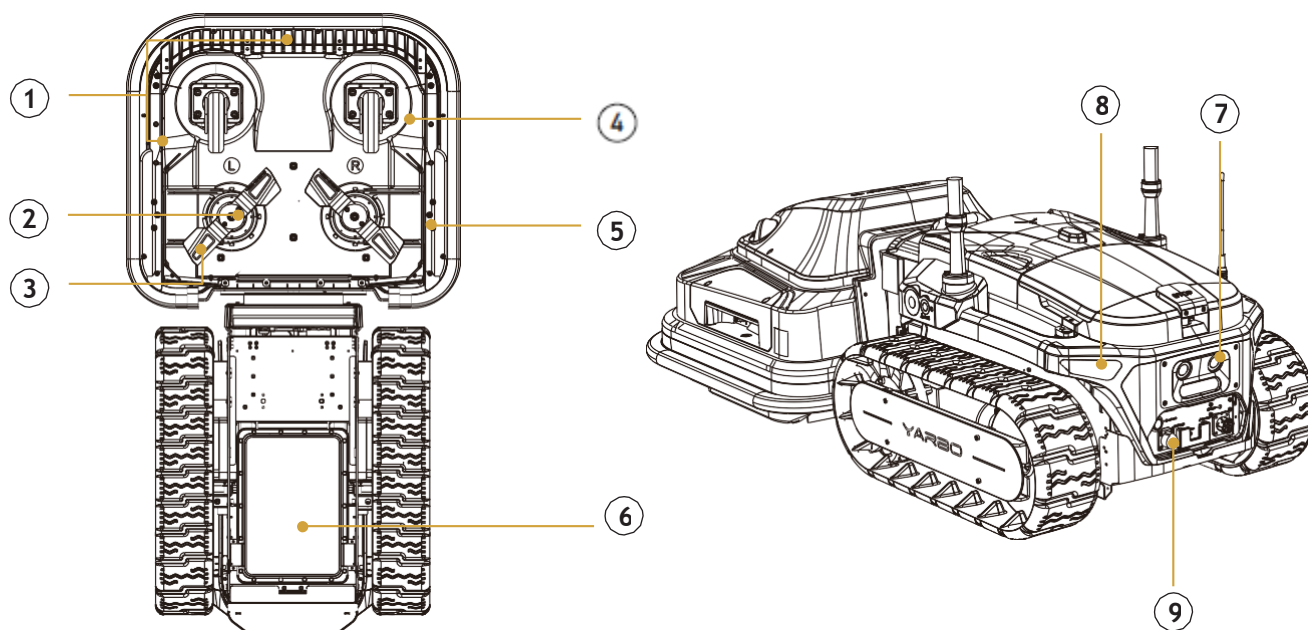


- ① Ochranná kluzná lišta
- ② Ochranná krytka šroubu
- ③ Rovná čepel
- ④ Pomocné kolečko
- ⑤ Chráníč čepele

- ⑥ Přijímač bezdrátového nabíjení
- ⑦ Zadní stereokamera
- ⑧ Zadní světlo
- ⑨ Aktivační tlačítko


3. Montážní příručka

3. Montážní příručka


3.1 Sestavení sekačky Lawn Mower Pro

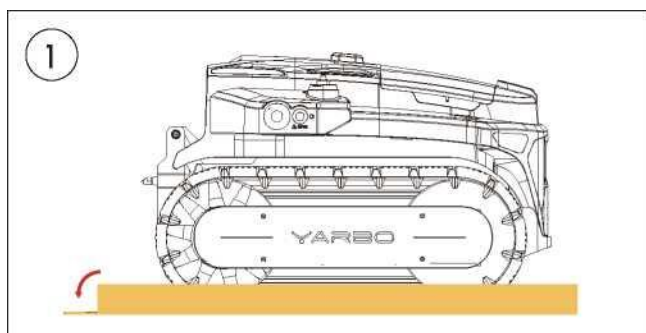


Rozřízněte krabici podél řezné čáry na spodní straně obalové krabice.

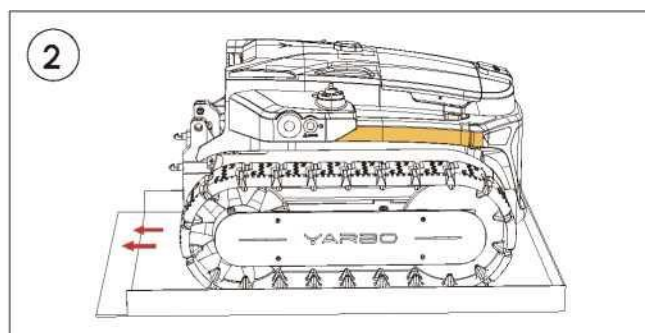

Uchopte zvedací úchyty stroje Yarbo Core a **vytlačte** Yarbo Core z obalové krabice.

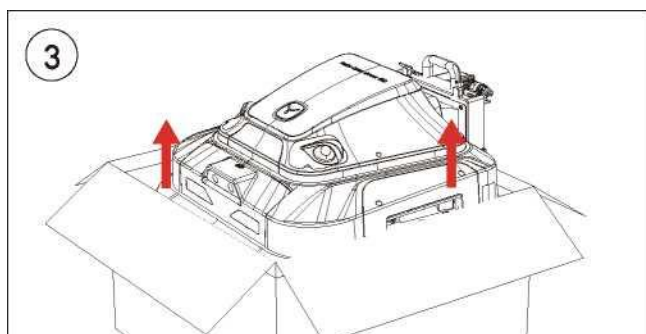


Opatrně **zvedněte** modul sekačky Lawn Mower Pro z obalové krabice uchopením za zvedací madlo.

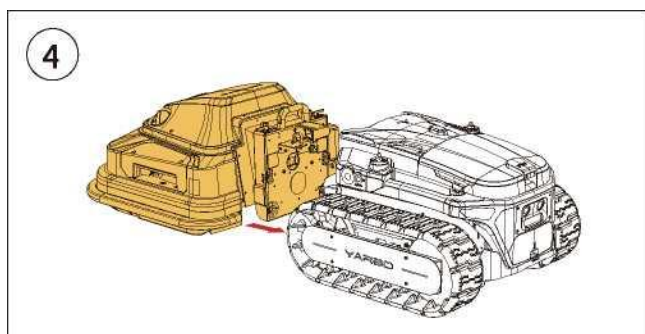


Přitáhněte modul sekačky Lawn Mower Pro **uchopením** zvedacího držáku na obou stranách, čímž zajistíte, že oba díly budou dostatečně blízko sebe, aby bylo možné připojit kabel.


3. Montážní příručka

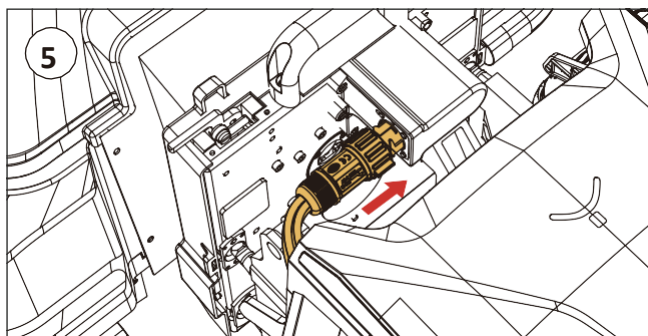


Kabel opatrně **zasuňte** do portu na modulu sekačky Lawn Mower Pro a ujistěte se, že je správně vyrovnaný a pevně připojený.

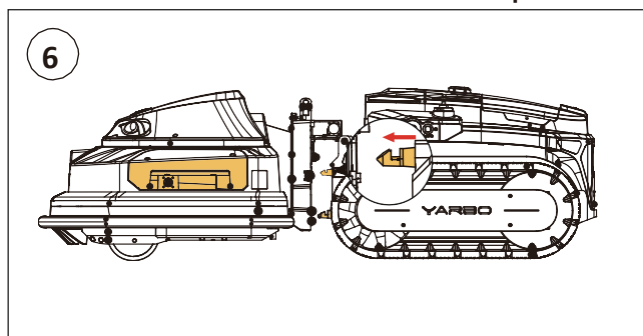


Zvedněte modul Lawn Mower Pro **uchopením** za držák a najděte hřídele a otvory v jednotce Yarbo Core a modulu Lawn Mower Pro. Po správném vyrovnaní lehce **zatlačte** modul sekačky Lawn Mower Pro směrem k Yarbo Core.

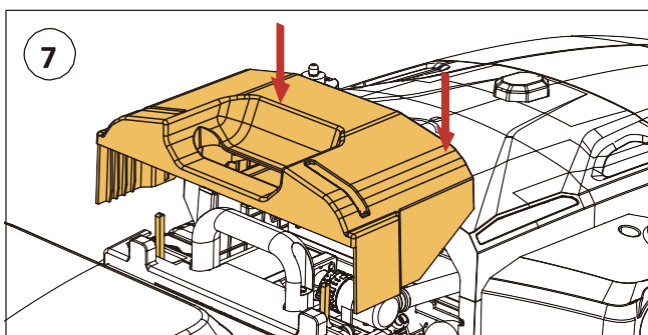


Zvedněte obě boční západky. **Najděte** dodaný plastový kryt konektoru a **nainstalujte** jej na spojovací část modulu sekačky Lawn Mower Pro.

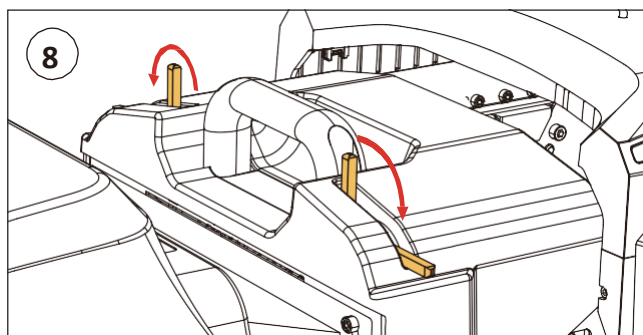

Zatlačte dolů obě západky na obou stranách.

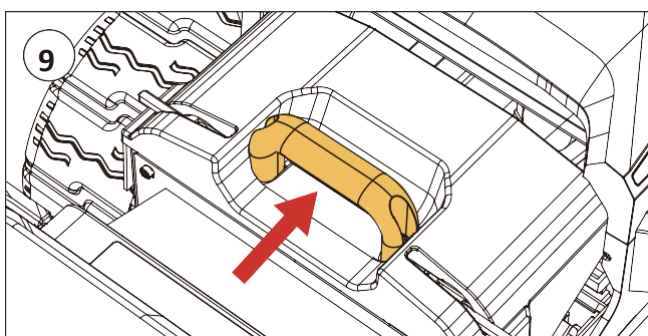


Zatlačte konektor dovnitř, až zaklapne. Ujistěte se, že jsou obě západky dole a zajištěné.

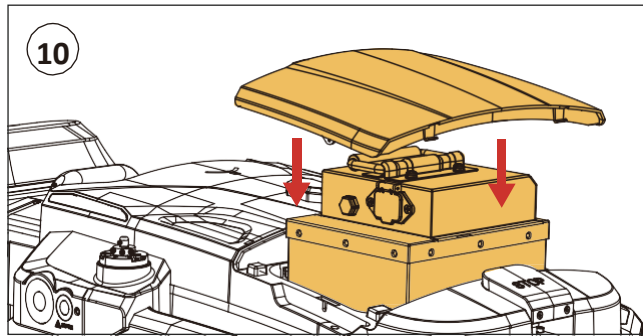


Zvedněte kryt baterie a **vložte** baterii do bateriového prostoru.


3. Montážní příručka

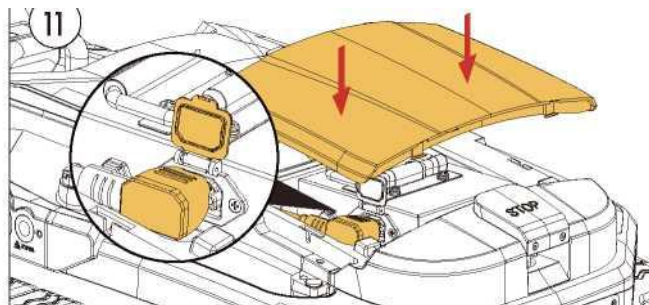


Sundejte kryt tak, že jej uchopíte oběma rukama po stranách a zvednete. Vložte baterii do přihrádky a **připojte** kabel z Yarbo Core k baterii.

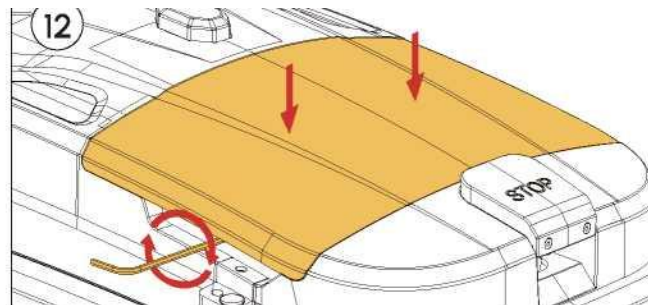

Nasaďte kryt zpět a na obou stranách **přišroubujte** šrouby proti krádeži pomocí klíče na kryt baterie, který je součástí balení.

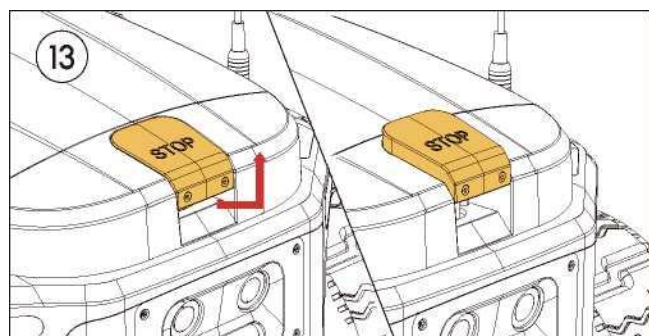

Zvedněte spínač nouzového zastavení.

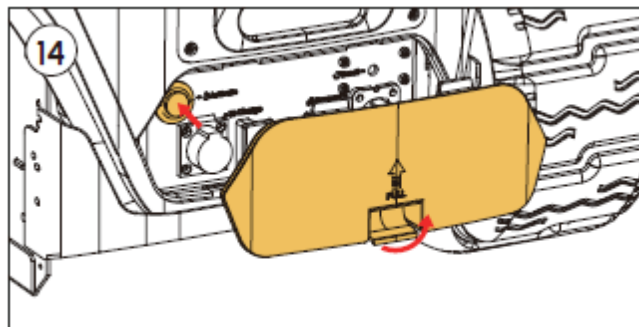

Sundejte zadní kryt. Stiskněte tlačítko aktivace a zapněte stroj Yarbo. Znovu nasadte zadní kryt.

3.2 Instalační aplikace Yarbo

Aplikace Yarbo je profesionální aplikace, která vám pomůže spravovat a řídit váš stroj Yarbo kdykoli, kdekoli, povýší vaše zážitky se sečením trávníku na novou úroveň. Se svými působivými vlastnostmi můžete snadno nastavit pracovní rozvrh, definovat více pracovních ploch a zakázaných oblastí a monitorovat provozní stav Yarbo. Kromě toho můžete prostřednictvím aplikace získat nejnovější aktualizace firmwaru a přístup k návodům k použití, video průvodcům, nejčastěji kladeným otázkám a mnoha dalšímu.

Pro instalaci a nastavení aplikace Yarbo postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

- ① Stáhněte si aplikaci Yarbo naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním v obchodu s aplikacemi.
- ② Po instalaci se přihlaste ke svému účtu Yarbo. Pokud jej nemáte, zaregistrujte se.
- ③ Postupujte podle kroků k prvnímu použití v návodu k použití aplikace. Pokud narazíte na kroky, kterým nerozumíte, podívejte se do části o aplikaci v tomto návodu k použití.

*Pozn.: Jakmile je zařízení propojeno s účtem Yarbo, nelze jej připojit k novému účtu. Nicméně můžete přizvat další k používání svého Yarbo prostřednictvím možnosti Yarbo Sharing v aplikaci.

iOS



Android





Průvodce
aplikací


4. Vlastnosti aplikace Yarbo

Než začnete používat aplikaci Yarbo, doporučujeme vám, abyste věnovali pár minut prostudování tohoto návodu k použití. Aplikace hraje klíčovou roli při ovládání vašeho stroje Yarbo, a proto je pro hladké používání nezbytné porozumět jejím funkcím a způsobu fungování. Pokud jste si aplikaci ještě nestáhli, podívejte se prosím do kapitoly 3.2.


4.1 Přehled funkcí

1. Mapování


Funkce mapování je navržena tak, aby uživatelé mohli vytvořit podrobnou mapu prostoru, ve kterém má Yarbo pracovat. Mapa obvykle zahrnuje dokovací stanici, trasy, pracovní plochy a zakázané zóny. Díky této mapě si Yarbo může pomocí inteligentního algoritmu naplánovat trasu a provést pracovní plán podle individuálního harmonogramu. Příložený obrázek slouží jako příklad mapy a zobrazuje dvě vymezené pracovní oblasti, jednu zakázanou zónu, dvě cesty a dokovací stanici.

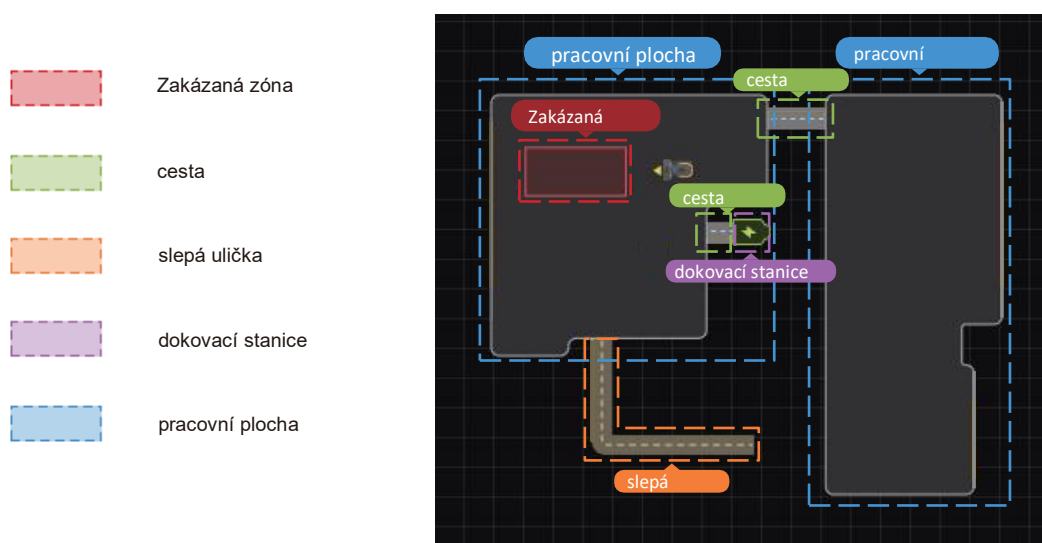


4. Vlastnosti aplikace Yarbo

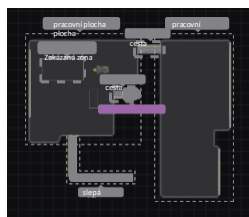① **Dřívokovací stanice slouží ke dvěma účelům:**


1. Nabíjecí stanice – na mapě označena zelenou ikonou baterie.
2. Výchozí bod pracovního plánu – určené místo, kde Yarbo zahajuje své úkoly. Pokud potřebujete přesunout dřívokovací stanici, aktualizujte její polohu na mapě kliknutím na tlačítko „Přeinštalovat dřívokovací stanici“ na stránce Nastavení Yarbo.

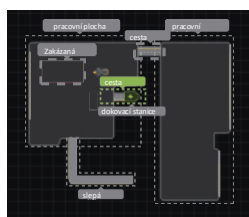② **Cesta:**


Cesta je koncipována jako úzký pruh, který spojuje oba prvky. Cesta může propojovat dřívokovací stanici a pracovní plochu. Zároveň může také propojovat dvě pracovní plochy znázorněné na mapě.

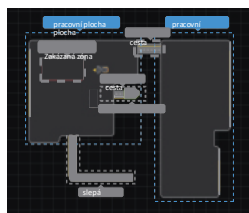③ **Pracovní plocha:**

Pracovní plocha označuje ohraničený prostor, ve kterém robot Yarbo provádí úkony. Ačkoli celá mapa vyžaduje alespoň jednu pracovní plochu propojenou s dřívokovací stanicí, lze přidat další pracovní plochy a propojit je pomocí cest. Chcete-li vymezit pracovní plochu, stačí s robotem Yarbo projet po požadovaném obvodu – systém automaticky rozpozná hranice a zajistí veškeré navigační trasování. Každá pracovní plocha musí mít pro správný provoz zcela uzavřené hranice.

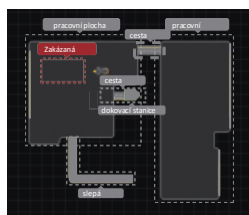④ **Zakázaná zóna:**

„Zakázaná zóna“ označuje ohraničené oblasti v rámci pracovní plochy, do kterých nechcete, aby Yarbo vjížděl. Mezi tyto oblasti obvykle patří bazén, květinové záhony, nepřístupné prostory a velké překážky, které by mohly bránit normálnímu provozu stroje Yarbo. Ačkoli Yarbo M1, SAM a fréza dokáží překážky detekovat a vyhýbat se jim, vyznačení zakázané zóny předem vám může ušetřit čas při provozu.

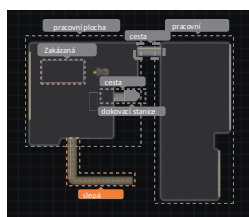⑤ **Slepá ulička:**

Slepá ulička je úzká cesta, jejíž šířka odpovídá šířce robota Yarbo. Jeden konec musí navazovat na pracovní plochu nebo chodník, zatímco druhý konec může zůstat bez napojení. Při průjezdu slepou uličkou se stroj Yarbo pohybuje přímo dovnitř a přímo ven.

4. Vlastnosti aplikace Yarbo

2. Pracovní plán

Funkce Pracovní plán je určena k tomu, aby uživatelům pomohla vytvářet úkoly. Každý pracovní plán lze přizpůsobit výběrem jednoho nebo více prvků na mapě. Jinými slovy, uživatelé mohou na stejné mapě vytvářet různé pracovní plány, které zahrnují různé prvky. Účelem vytváření různých pracovních plánů je zajistit, aby pro různé prvky mohly platit různé pracovní plány.

3. Plán

Plán umožňuje uživatelům vytvořit přesná časová pracovní okna a četnost práce u vytvořeného pracovního plánu. Každý plán lze propojit pouze s jedním pracovním plánem najednou, což zajišťuje jasnost a účinnost časového managementu. Používáním plánů mohou uživatelé využívat na 100 % funkce přesně podle svých konkrétních potřeb.




5. Návod k fyzickému ovladači

5. Návod k fyzickému ovladači

Fyzický ovladač představuje alternativní způsob ovládání stroje Yarbo. Cílem této části je poskytnout základní pokyny k ovládání stroje Yarbo pomocí fyzického ovladače.


5.1 Popis tlačítek:

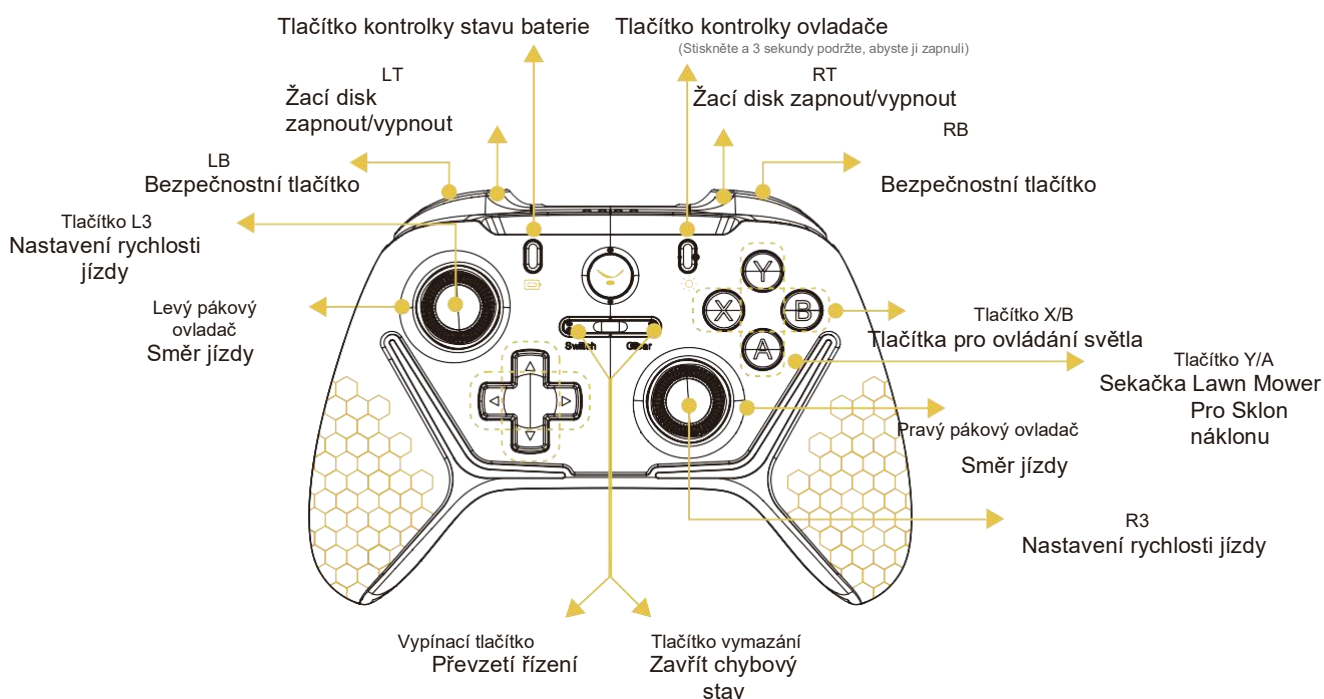

VAROVÁNÍ


- Stroj Yarbo NEPOUŽÍVEJTE, pokud je ovladač vystaven okolní teplotě vyšší než 45 °C nebo nižší než -25

5. Návod k fyzickému ovladači

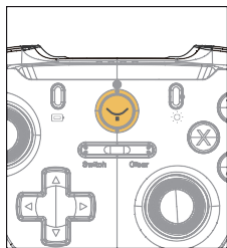

Tlačítko s logem Yarbo:

Tlačítko s logem slouží k zapnutí a vypnutí ovladače. Chcete-li ovladač zapnout, krátce stiskněte **tlačítko s logem na 1 sekundu**. Chcete-li ovladač vypnout, podržte **tlačítko s logem stisknuté po dobu 3 sekund**. Pokud ovladač nepoužíváte, automaticky se po 5 minutách vypne.

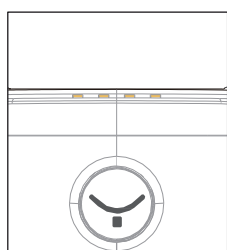

Úroveň nabití baterie


Stisknutím tlačítka indikátoru baterie (viz obrázek na následující stránce) zkontrolujete stav baterie ovladače. Čtyři LED kontrolky v horní části ovladače indikují stav baterie.

	Svítlí-li kontrolka 1, znamená to, že úroveň nabití baterie je 1-25 %.
	Nepřetržitě svítící kontrolky 1 a 2 znamenají, že úroveň nabití baterie je 26-50 %.
	Nepřetržitě svítící kontrolky 1, 2 a 3 znamenají, že úroveň nabití baterie je 51-75 %.
	Nepřetržitě svítící všechny kontrolky (1, 2, 3 a 4) znamenají, že úroveň nabití baterie je 76-100 %.



Tlačítko přepnutí a resetování:

Podržte tlačítko přepnutí stisknuté po dobu 2 sekund, abyste převzali ovládání. Jakmile fyzický ovladač převezme ovládání, můžete ovládat Core. Krátkým stisknutím tlačítka přepnutí nebo resetování opustíte chybový režim. Pokud se Yarbo dostane do nebezpečí nebo uvízne na překážce, zastaví se a přejde do chybového režimu. Jakmile je nebezpečí zažehnáno, stiskněte tlačítko start nebo resetování, abyste chybový režim vypnuli.

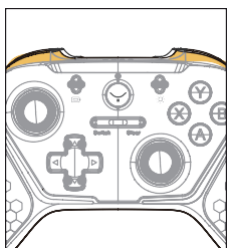

LB a RB (bezpečnostní tlačítka):


LB a RB jsou navržena jako bezpečnostní tlačítka, což znamená, že jedno z těchto tlačítek musí být stisknuto u většiny činností, které by mohly mít nebezpečné následky. S výjimkou tlačítek X/A/B/Y a D-podložek musí být ostatní funkční tlačítka stisknuta společně s bezpečnostním tlačítkem, aby vykonala své funkce.

Při řízení sekačky držte tlačítko RB stisknuté.


5. Návod k fyzickému ovladači

**Levý a pravý pákový ovladač:**


Tyto dva pákové ovladače řídí směr pohybu a rychlost robota. Stiskněte bezpečnostní tlačítko RB a otáčením pákového ovladače ovládejte pohyb Yarbo v libovolném směru. Stisknutím levého a pravého pákového ovladače směrem dolů přepínáte mezi dvěma rychlostními stupni (tlačítka L3, R3).

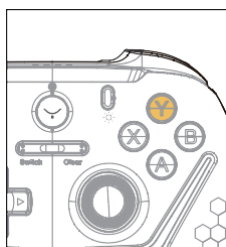**Tlačítko Y:**

Toto tlačítko ovládá naklánění modulu nahoru. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud nedosáhne sklon nejvyšší polohy. Pust'te tlačítko, abyste zastavili v aktuálním náklonu.

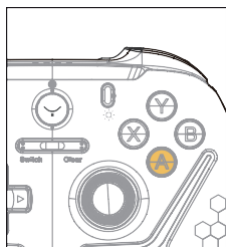**Tlačítko A:**

Toto tlačítko ovládá naklánění modulu dolů. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud nedosáhne sklon nejnižší polohy. Pust'te tlačítko, abyste zastavili v aktuálním náklonu.

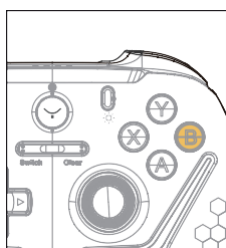**Tlačítko B:**

Stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte a zhasnete přední světla (výchozí nastavení je rozsvícené světlo).


**Tlačítko X:**

Stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte a zhasnete všechna světla (výchozí nastavení je rozsvícené světlo).


5. Návod k fyzickému ovladači

5.2 Připojování ovladače Yarbo

5.2.1 Připojení fyzického ovladače k Yarbo

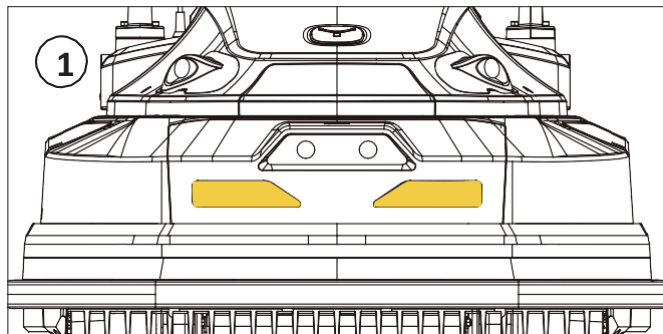

Než budete pokračovat, ujistěte se, že je Yarbo zapnutý. Nepřetržitě svítící bílá kontrolka na stroji Yarbo (jak je znázorněno na obrázku výše) signalizuje, že je Yarbo zapnutý a připravený k nastavení ovladače.

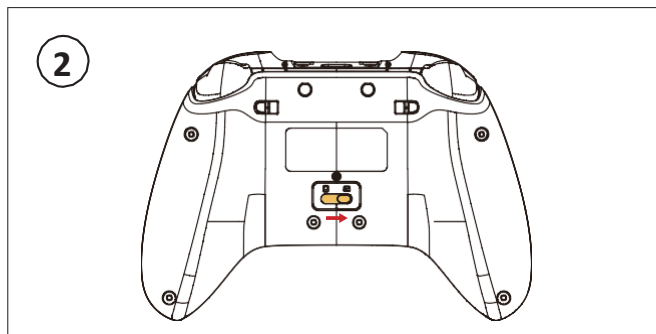

Abyste otevřeli režim ovladače, posuňte vypínač doprava.



Krátce stiskněte tlačítko s logem Yarbo, abyste zapnuli fyzický ovladač.



Sledujte LED kontrolku na horní straně ovladače Yarbo. Nepřetržitě svítící žlutá kontrolka znamená, že se ovladač úspěšně připojil.



Abyste získali kontrolu nad fyzickým ovladačem, stiskněte a podržte přepínací tlačítko na 2-3 sekundy. Jakmile získáte kontrolu, můžete začít ovládat stroj Yarbo.


5. Návod k fyzickému ovladači

5.2.2 Připojení fyzického ovladače k Yarbo

Pokud se ovladač nepodaří připojit, postupujte podle následujících pokynů pro spárování:



Stiskněte a podržte tlačítko s logem na ovladači po dobu 3 sekund, dokud kontrolka LED na horní straně ovladače nezačne blikat žlutě.

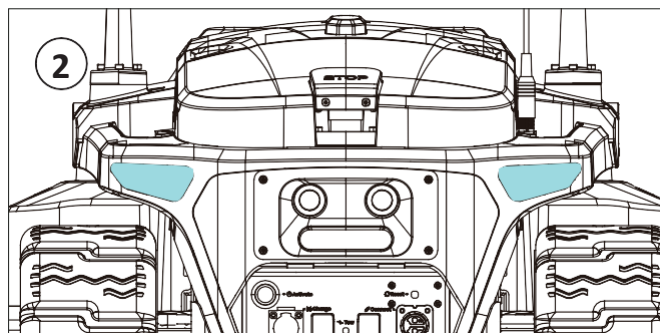


Stiskněte a podržte tlačítko napájení na stroji Yarbo po dobu přibližně 3 sekund. Zadní kontrolka nejprve zčervená a poté jednou zabliká modře, čímž signalizuje, že stroj přešel do režimu párování.



Počkejte asi 10 sekund. Jakmile se ovladač úspěšně připojí, LED kontrolka na horní straně začne svítit žlutě.

5. Návod k fyzickému ovladači


5.2.3 Připojení fyzického ovladače k mobilnímu telefonu

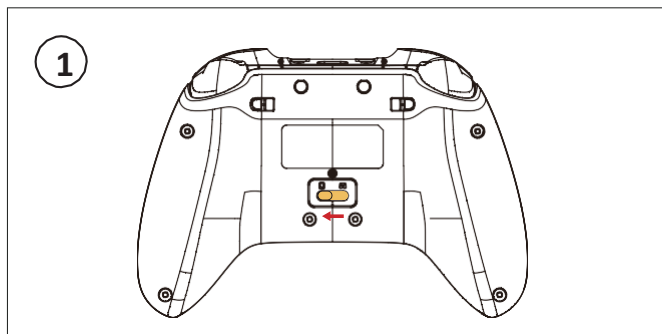

Abyste otevřeli režim Telefon, posuňte vypínač doprava.



Pokud je ovladač zapnutý, stiskněte tlačítko na jednu sekundu, abyste ovladač spárovali s telefonem. Pokud je ovladač vypnutý, podržte tlačítko stisknuté asi 5 sekund, abyste ovladač zapnuli a spárovali s telefonem.

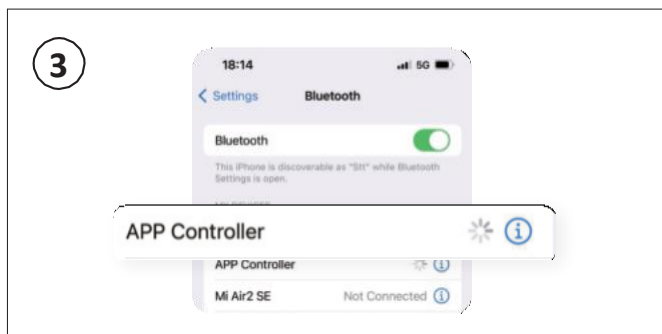

Otevřete nastavení telefonu a zapněte Bluetooth. Klikněte na „**APP Controller**“ a spárujte fyzický ovladač Yarbo.




Sledujte LED kontrolku na horní straně ovladače Yarbo. Pokud svítí levá žlutá kontrolka nepřetržitě, znamená to, že je ovladač připojen k telefonu.


5.3 Instalační příručka k držáku ovladače Yarbo

Držák ovladače umožňuje uživatelům pohodlně připevnit svůj telefon a sledovat obraz z kamery v reálném čase, zatímco pomocí fyzického ovladače mohou ovládat Core odkudkoli na světě.

5. Návod k fyzickému ovladači

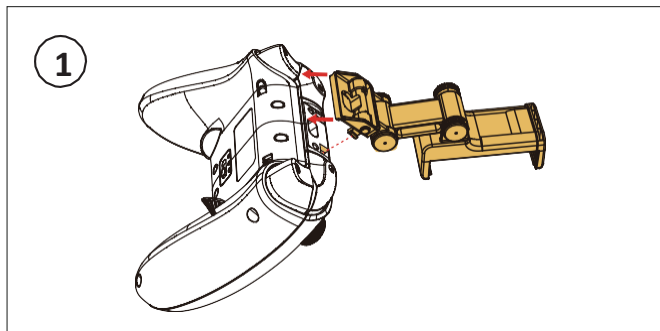

Najděte držák ovladače, který je součástí balení Yarbo Core, a vyhledejte boční tlačítko na držáku.

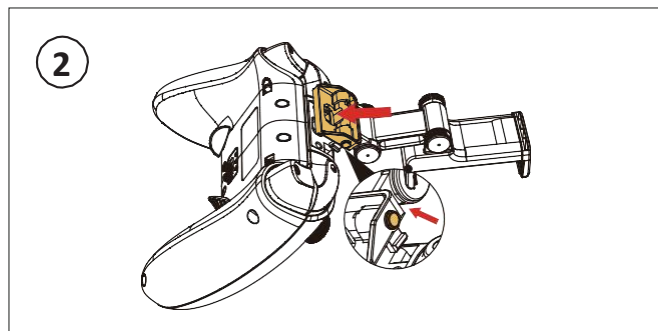

Najděte výstupky a otvory, stiskněte tlačítka na obou stranách držáku a poté stiskněte střední část, jak je znázorněno na obrázku.

VAROVÁNÍ

- Nikdy nenechávejte ovladač v dosahu dětí.
- Nikdy nedovolte, aby ovladač používaly nepověřené nebo neškolené

UPOZORNĚNÍ

- OVLADAČ NEVYSTAVUJTE po delší dobu teplotám pod bodem mrazu.
- NA POVRCH OVLADAČE NEVYLIJTE vodu ani sníh. Pokud se s ovladačem dostane do kontaktu voda či sníh, okamžitě jej otřete.


POZNÁMKA

- Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli poškození nebo porucha způsobená nesprávným používáním ovladače nebude kryta zárukou.

5. Návod k fyzickému ovladači

5.4 Popis LED kontrollek


Režim připojování Yarbo

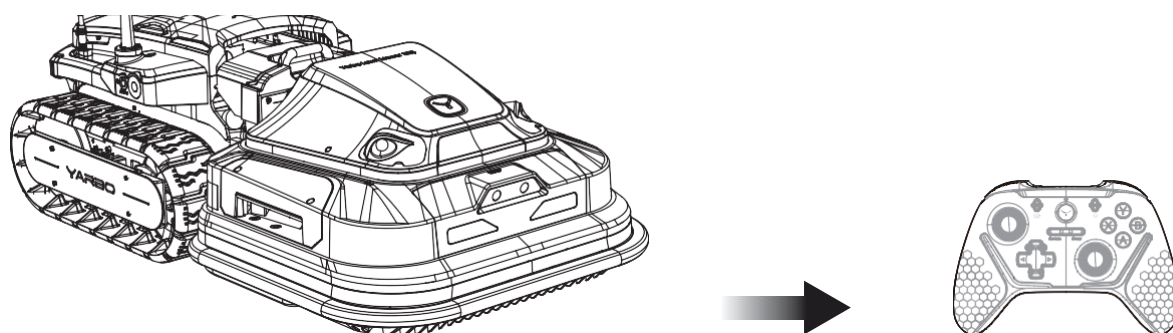

LED kontrolka	Popis
Dvě nepřetržitě svítící kontrolky 	Ovladač a stroj Yarbo jsou úspěšně propojeny
Dvě kontrolky pomalu blikají 	Ovladač se připojuje k Yarbo
Dvě kontrolky rychle blikají 	Zahajte párování ovladače s Yarbo

5. Návod k fyzickému ovladači

Režim připojování telefonu

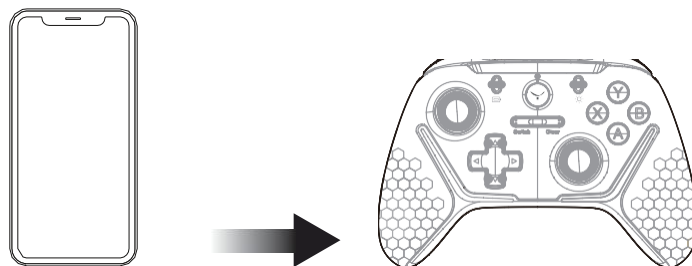

LED kontrolka	Popis
Jedna nepřetržitě svítící kontrolka 	Aplikace a ovladač se úspěšně propojily
Jedna kontrolka pomalu bliká 	Ovladač se připojuje k aplikaci
Jedna kontrolka 	Zahajuje se párování ovladače s aplikací

Další poznámky

Během nabíjení blikají čtyři kontrolky, dokud není baterie plně nabitá.

Dvě blikající kontrolky signalizují, že je během používání baterie téměř vybitá.

6. Průvodce údržbou



Video údržby


6. Průvodce údržbou

6.1 Před provedením jakékoli údržby


VAROVÁNÍ

- Při provádění následujících údržbových prací se ujistěte, že nemáte obuté boty s otevřenou špičkou ani nejste bosí.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). Při provádění údržbových prací nebo v případě potřeby vždy noste ochranné rukavice a ochranné brýle.
- Při provádění následujících údržbových prací se ujistěte, že je stroj Yarbo vypnutý, a odpojte baterii.


Odpojení baterie od stroje Yarbo

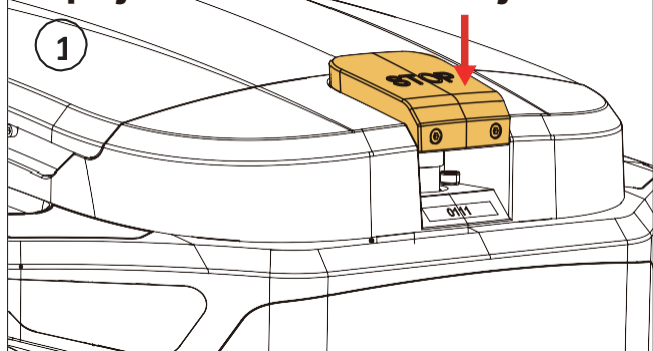


Nejprve **stiskněte** tlačítko nouzového zastavení a poté vypněte Yarbo Core z aplikace.

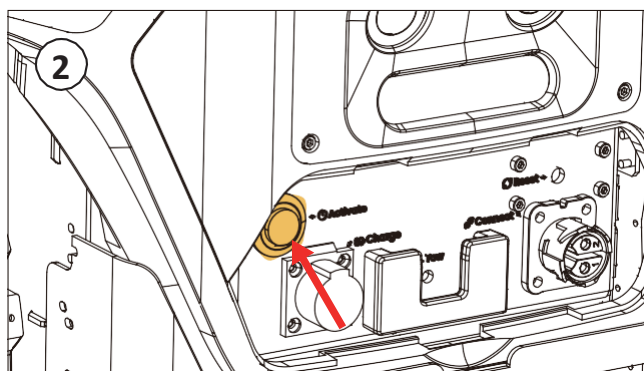

Zkontrolujte, zda je stroj Yarbo vypnutý, a to tak, že se ujistíte, že nesvítí žádná kontrolka. Podrobný návod k vypnutí stroje najdete v **aplikaci Yarbo**.

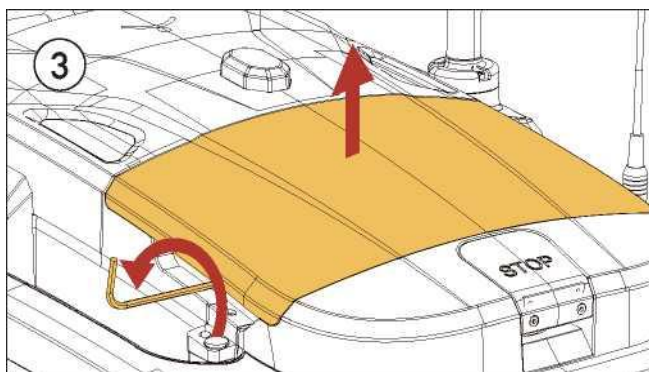


K vyšroubování a vytažení šroubů proti krádeži ze stávajícího krytu baterie použijte klíč pro kryt baterie.

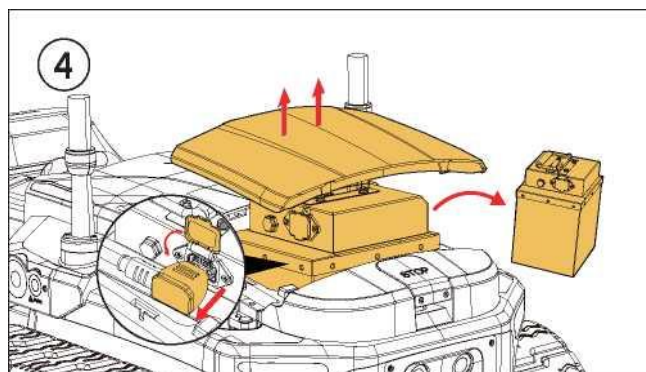

Sundejte kryt baterie a odpojte kabel spojující stroj Yarbo s akumulátorem. **Vytáhněte** akumulátor a bezpečně jej uložte.

6.2 Vyčištění Yarbo Core

Nepoužívejte rozpouštědla nebo velké množství tekutin na plastové součásti, protože komerční rozpouštědla mohou potenciálně poškodit vzhled a integritu vašeho Yarbo. Místo toho použijte k odstranění nečistot, bláta a jiných částic čistý a jemný hadřík nebo kartáč. Při čištění Yarbo Core nepoužívejte vysokotlaké vodní hadice nebo vysokotlaké čisticí metody.

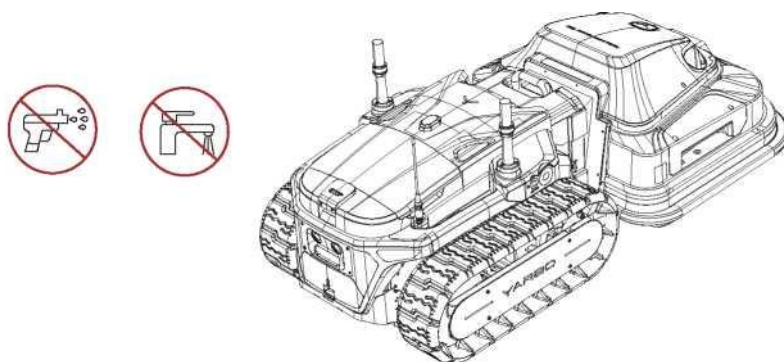

VAROVÁNÍ

- Pokud jsou kamery sloužící k vyhýbání se překážkám zakryté, znečištěné nebo mají zakalený obraz, nemusí vizuální algoritmus fungovat správně. Kamery pravidelně čistěte měkkým suchým hadříkem, abyste zajistili správnou viditelnost.
- Udržujte elektrickou zásuvku z dosahu dosah tekutin a vlhkosti. Zabraňte tomu, aby se elektrická zásuvka dostala do kontaktu s čímkoli mokrým.
- Pokud stroj nepoužíváte, vždy nasadte ochranné kryty jak na elektrickou zásuvku, tak na konektor modulu. Tím zabráníte poškození prachem, vodou nebo náhodným kontaktem.


6. Průvodce údržbou

6.3 Náhradní žací čepele

Před výměnou žacích nožů na sekačce Lawn Mower Pro se prosím ujistěte, že je stroj vypnutý a zcela odpojen od napájení.

6.3.1 Kruhová žací čepel

1. Pomocí ovladače v aplikaci **spustíte** čepele úplně dolů.
2. **Vypněte** (odpojte od napájení) jednotku Yarbo Core.
3. **Odpojte** modul sekačky na trávy Pro od jednotky Yarbo Core.
4. **Zvedněte** modul sekačky ze strany a opatrně jej položte na **vertikální stojan pro moduly**. Viz obrázek níže.
5. **Odšroubujte** šrouby žacích čepelí pomocí křížového šroubováku, který je součástí balení modulu sekačky Lawn Mower Pro.
6. **Namontujte** kruhové žací čepele utažením šroubů žacích čepelí.

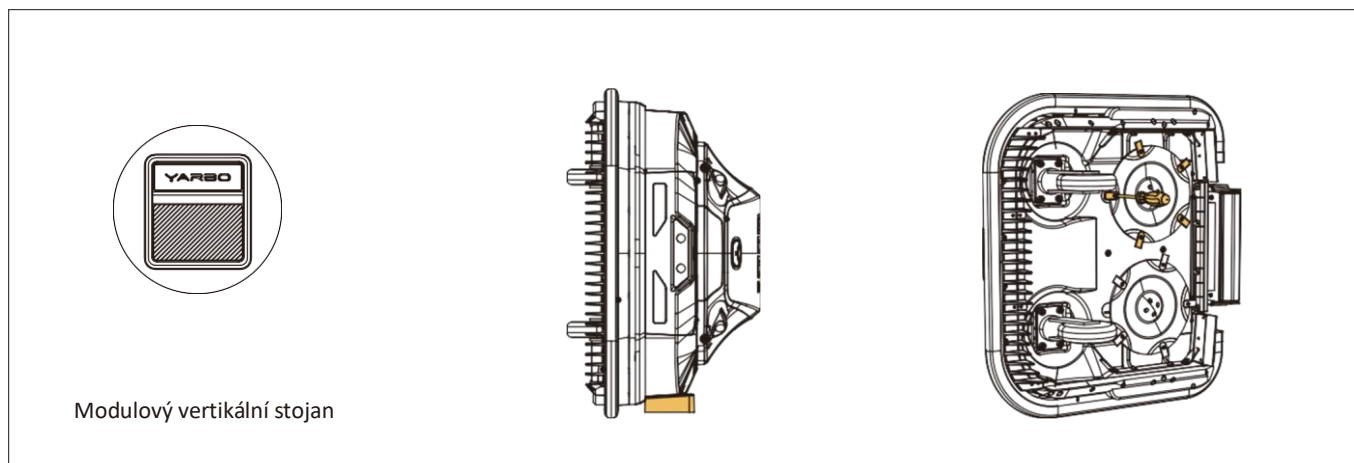

Sundání původních žacích čepelí

1. Opatrně zvedněte modul sekačky na trávu ze strany a bezpečně jej položte na **vertikální stojan pro moduly**. Viz obrázek níže.
2. Pomocí křížového šroubováku (součást balení modulu Lawn Mower Pro) odšroubujte **šrouby pro žací čepel**.
3. **Demontujte** starou žací čepel z modulu.

6.3.2 Rovné žací čepele

Před instalací rovných žacích čepelí se ujistěte, že byly odstraněny staré žací čepele.

Instalace rovných žacích čepelí


Vyrovnejte čepele „L“ a „R“ s označeními na modulu. Ujistěte se, že strana s označením „This side facing grass“ směřuje ven.

1. Vyrovnejte kryt šroubu s montážními otvory na rovné čepeli (L nebo R).
2. Vyrovnejte kombinovanou čepel a kryt s montážními otvory pro čepel na žacím ústrojí.
3. Vložte a utáhněte šrouby rovné čepele pomocí imbusového klíče č. 2, aby byla čepel zajištěna na svém místě.

Demontáž rovných žacích čepelí

Abyste sundali rovnou žací čepel, postupujte podle kroků v opačném pořadí:

1. **Povolte a odšroubujte šrouby upevňující rovnou čepel** k žacímu ústrojí.
2. **Odpojte čepel a ochranný kryt šroubů** z montážních otvorů čepele.
3. Odstraňte ochranný kryt šroubů z čepele.

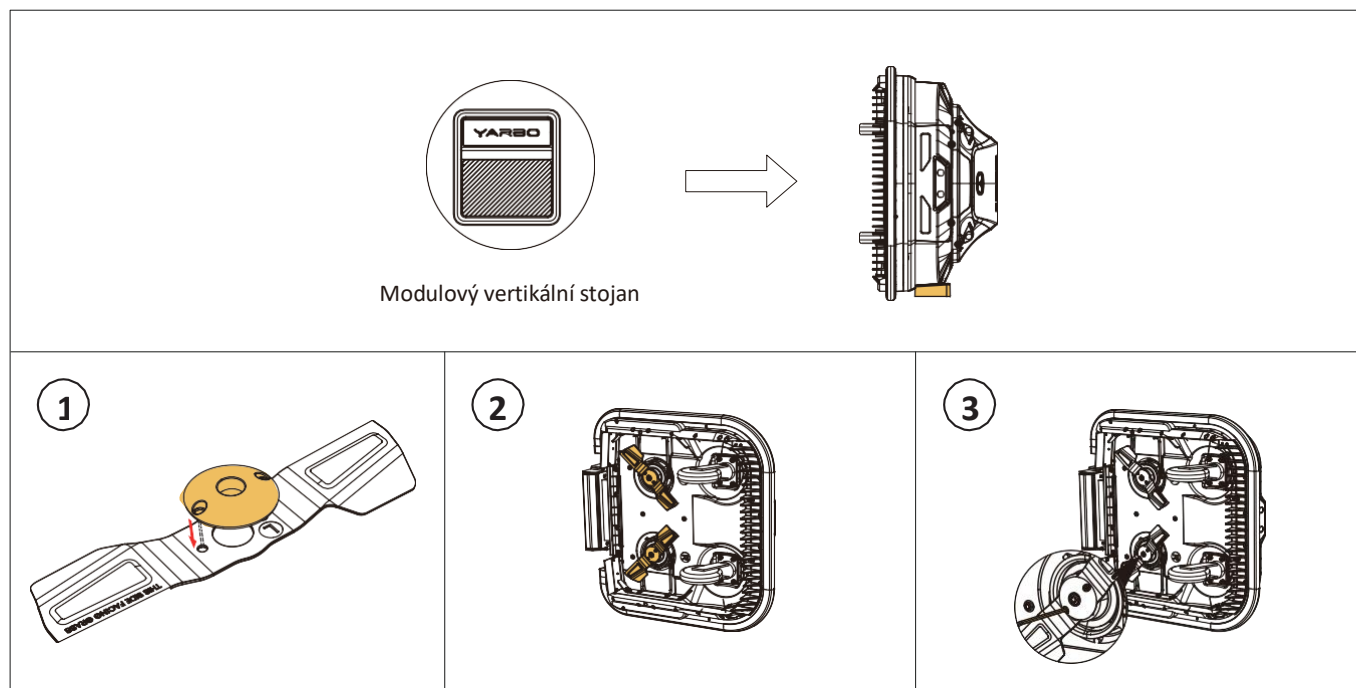

6. Průvodce údržbou



POZNÁMKA

- Pokud výsledky sečení nejsou tak uspokojivé jako dříve, doporučujeme vyměnit všechny žací čepele najednou.
- Čepele se doporučují vyměňovat každé tři měsíce. V případě husté trávy nebo častějšího používání však může být nutná výměna čepelí častěji.



VAROVÁNÍ

- Při utahování šroubů žací čepele zajistěte stabilitu žacího disku.
- Při provádění tohoto postupu zajistěte bezpečnost osob tím, že přijmete nezbytná bezpečnostní opatření, jako je například nošení rukavic.

6.4 Nanesení maziva na pásy

Pro zajištění plynulého otáčení hnacího a pojezdových kol je nezbytné pravidelně mazat pásy. To platí zejména během prvního roku provozu stroje. V průběhu času může mazivo ztrácet své vlastnosti a ubývat, proto je nutné jej pravidelně doplňovat. Doporučujeme mazat každé dva týdny po celou sezónu. Ačkoli jsou vhodné různé druhy maziv, pro optimální výkon doporučujeme zvolit vysokovakuové mazivo. Níže jsou uvedeny situace, kdy je nutné mazivo aplikovat okamžitě.

- **Omezený pohyb:** Pokud máte pocit, že váš stroj Yarbo nebyl delší dobu namazán a jeho pohyb by tím mohl být omezen.
- **Hlučný provoz:** Neobvyklý hluk vycházející z pásů naznačuje možné tření nebo opotřebení. Nanášení maziva může pomoci tento hluk snížit tím, že promazává pohyblivé části a snižuje tření.
- **Uvolnění pásů:** Pokud při kontrole zjistíte, že se pásy uvolňují od hlavního těla, může to být způsobeno nedostatečným mazáním. Mazání pásů může pomoci udržet pevné spojení mezi pásy a hlavním tělem stroje.



POZNÁMKA

- Přítomnost nečistot nebo bláta na gumových pásových podvozcích může negativně ovlivnit jízdní vlastnosti stroje Yarbo. Pro zachování optimálního výkonu nezapomeňte pravidelně odstraňovat nečistoty a bláto z gumových pásových podvozků.

6. Průvodce údržbou

6.5 Aktualizace firmwaru

Zajištění optimálního výkonu stroj Yarbo na hardwarové úrovni je zásadní, stejně tak je však důležité udržovat firmware v aktuálním stavu. Oznámení o pravidelných aktualizacích firmwaru budou k dispozici prostřednictvím aplikace Yarbo. Důrazně doporučujeme využívat integrovanou technologii Over-The-Air (OTA) v aplikaci Yarbo k aktualizaci firmwaru ihned po vydání nových verzí. Tyto aktualizace průběžně vylepšují funkce výrobku.

Než přistoupíte k aktualizaci firmwaru, ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:

- ① Hladina baterie je minimálně 30 %.
- ② Datové centrum je připojeno k internetu.
- ③ V následující hodině nejsou aktivní žádné pracovní plány, aby nedošlo k přerušení během procesu aktualizace.

6.6 Udržování baterie v optimálním stavu

Dlouhodobá nečinnost může výrazně snížit výkon akumulátoru. Aby se toto zhoršení minimalizovalo, je důležité nenechávat akumulátor nečinný déle než tři měsíce. Lithium-iontové akumulátory se v průběhu času mírně samovybíjejí. K udržení úrovně aktivity akumulátoru stačí ho jednou za tři měsíce nabít alespoň na 15 minut.



POZNÁMKA

- Životnost akumulátoru je ovlivněna frekvencí provozu a celkovým počtem provozních hodin. Pokud se doba provozu na jedno plné nabití znatelně zkrátí, je možná na čase zvážit výměnu akumulátoru.

7. Parametry

7.1 Modul Yarbo sekačky Lawn Mower Pro

Položka	Hodnota
Rozměry, délka*šířka*výška	27*29*16 in / 691*745*406 mm
Hmotnost	32,2 kg
Provozní teplota	-13 °F až 113 °F / -25 °C až 45 °C
Počet žacích disků	2
Počet žacích čepelí (každý disk)	5
Hladina hluku / dB	60 dB
Prahová kapacita / cm	5 cm
Maximální kapacita stoupání, stupeň náklonu	35°
Plocha sečení/m²	25000 m² (dvakrát týdně)
Šířka sečení	20 in / 50 cm
Výška sečení	0,8-4 in / 20-100 mm

8. Omezená záruka

8. Omezená záruka

8.1 Záruční krytí pro domácí použití

Modul sekačky Lawn Mower Pro

Položka	Díly	Záruční doba
Systém motoru	Seřizovací motor výšky sečení	2 roky
	Motor sekačky	
Zobrazovací systém	Kamera	2 roky
	Dešťový senzor	
	Ultrazvukový radar	
Spotřební zboží	Plášť	1 rok
	Žací disk	Bez záruky
	Žací čepel	
	Pomocné kolečko	
	Rovná čepel	

8.2 Všeobecné prohlášení

1. Společnost Yarbo Inc. nenese odpovědnost za náhradu škody, pokud prokáže jednu z následujících okolností:

- ① Výrobek nebyl uveden na trh;
- ② V době uvedení výrobku na trh ještě neexistovala vada, která způsobila škodu;
- ③ V době uvedení výrobku na trh nebylo možné na základě tehdejšího stavu vědy a techniky existenci vady zjistit.

2. Záruční servis platí od data dodání výrobku. Při žádosti o poprodejní servis může náš autorizovaný servisní partner požadovat originální fakturu nebo účtenku obsahující příslušné informace. V případě absence dokladu o koupi začne záruční doba běžet od data výroby produktu.

3. Tato záruka se vztahuje výhradně na původní kupující. Výměna nezakládá novou záruku; původní záruka zůstává v platnosti od původního data dodání. Je důležité si uvědomit, že můžete být povinni uhradit náklady na dopravu spojené s vrácením, opravou nebo výměnou výrobku.

4. Společnost Yarbo provede diagnostické posouzení vráceného výrobku. Pokud vadný výrobek splňuje podmínky naší omezené záruky, společnost Yarbo uhradí náklady na opravu nebo výměnu. Můžete však být povinni uhradit související náklady na dopravu.

5. Společnost Yarbo nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé důsledky vyplývající z jakékoli příčiny, včetně, ale nikoli výlučně, ztráty možnosti užívání nebo ušlého zisku.

6. Vezměte prosím na vědomí, že za jakékoli škody způsobené nevhodným balením, které neodpovídá standardnímu balení společnosti Yarbo, nese výhradní odpovědnost zákazník. Pokud již nemáte původní obal, musíte si opatřit vhodný obal nebo se obrátit na techniky společnosti Yarbo, kteří vám poradí s vhodným zabalením.

Oprávérenské a záruční služby:

Zřídili jsme globální tým poprodejních služeb, podporovaný místními servisními partnery, abychom zajistili rychlý a efektivní servis pro všechny naše uživatele po celém světě. Naše komplexní podpora zahrnuje specializované call centrum a místní oprávérenská centra na klíčových trzích.

8. Omezená záruka

Požadavek na opravu zašlete prosím na adresu **support@yarbo.com** nebo nás kontaktujte na **+1(888)-550-6809**.

Pokud se váš výrobek stále nachází v bezplatné záruční lhůtě a splňuje podmínky pro záruční opravu, bude služba poskytnuta bezplatně. Pokud váš výrobek nesplňuje podmínky pro bezplatnou záruční opravu, mohou být účtovány standardní poplatky za opravu.

8.3 Zánik záruky

Záruka může zaniknout za následujících okolností:

1. Nedodržení pokynů k obsluze nebo údržbě uvedených v návodu k použití.
2. Zanedbání předepsaných postupů údržby baterie a výrobku.
3. Úpravy nebo opravy provedené neautorizovaným poskytovatelem servisu.
4. Poškození vyplývající z nuceného provozu se zastaralými nebo poškozenými součástmi.
5. Poškození nebo poruchy výrobku vyplývající z nesprávného použití neautorizovaných součástí nebo příslušenství.
6. Poškození způsobené faktory, které nesouvisejí s vadou, včetně, mimo jiné, pádů nebo kolizí.
Dále se záruka nevztahuje na škody způsobené ručním provozováním výrobku s vybitou nebo vadnou baterií nebo neoprávněnou manipulací s těsněními a štítky na výrobku.
7. Součásti podléhající běžnému opotřebení, jako je šnek, gumový pás, řemen nebo jiné díly vystavené běžnému používání, nejsou kryty zárukou. Abyste si tyto položky zakoupili, navštivte naši webovou stránku www.yarbo.com/pages/contact-us nebo se obraťte na autorizovaného servisního prodejce.
8. Záruční krytí se nevztahuje na výrobky používané ke komerčním účelům. Ke komerčnímu použití patří případy, kdy výrobek využívají instituce, je pronajímán nebo využíván na více místech.

YARBO INC.

www.yarbo.com

Na Zásady ochrany osobních údajů se podívejte na stránce:

<https://www.yarbo.com/legal/privacy-policy>

Povšimněte si, prosím, že návod k použití může být aktualizován na základě změn ve výrobě, parametrech výrobku, včetně obsahu a podobně.

Nejnovější verzi návodu k použití najdete na adrese:

<https://www.yarbo.com/support>



yarbo.esko.cz



Sdílejte svou
cestu Yarbo



Přidejte se do exkluzivní
komunity Yarbo

☎ +1 (888)550-6809

✉ support@yarbo.com

📍 1951 Ocean Avenue, Unit 3, Ronkonkoma, NY 11779 Spojené státy americké

V 1.5