


YARBO

Vyžínací MODUL YARBO

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

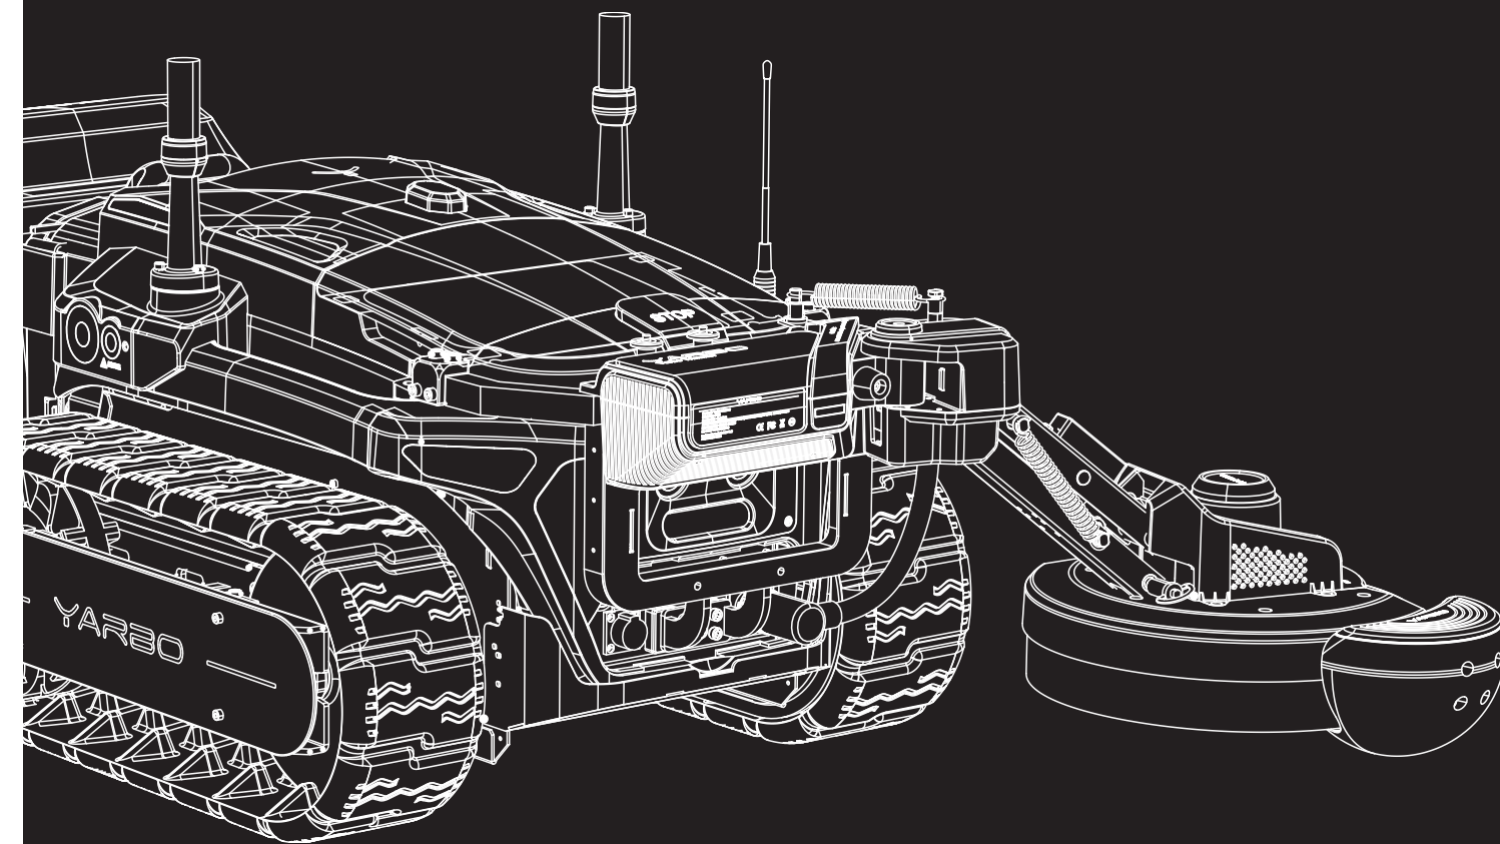

Návod k použití Videoprůvodce sestavením

Vítejte



Děkujeme vám, že jste si vybrali zahradního robota Yarbo. S radostí vás vítáme do naší uživatelské komunity. Abychom vám pomohli využít váš stroj na maximum při současném zajištění bezpečného provozu, rozhodně doporučujeme, abyste si pečlivě pročetli tuto stručnou příručku a zvláštní pozornost věnovali oddílům o správném používání a možných bezpečnostních rizicích.

Bezpečnost

NUTNO PŘEČÍST

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění osob nebo poškození majetku. Společnost Yarbo se zříká odpovědnosti za následky plynoucí z nevhodného použití nebo nedodržení těchto pokynů.

1.1 Bezpečnostní pokyny před provozem

- Zajistěte, aby byla plocha bez překážek, které by mohly výrobek poškodit.
- Před použitím ověřte, že výrobek správně funguje.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část zlomená nebo nefunkční.
- Zamezte dětem nebo domácím mazlíčkům přístup k ovladači (fyzickému nebo k mobilní aplikaci).
- Zajistěte, že je výrobek sestaven a provozován podle návodu k použití. Obsluha si před použitím musí přečíst návod k použití a plně mu porozumět.
- V případě potřeby před použitím vyčistěte kamery. Používejte pouze nekorozivní čisticí prostředky a měkké materiály. Buďte zvláště opatrní, protože kamery se mohou rozpálit a můžete se spálit o ohřevnou fólii.

1.2 Bezpečnostní pokyny během provozu

- Při používání ovladače nebo během automatického provozu vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nikdy nepřibližujte žádnou část těla do blízkosti či pod systém Yarbo, zejména když se otáčí nebo stoupá do svahu.
- Nedovolte, aby systém Yarbo obsluhovaly děti, osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez potřebných zkušeností či znalostí. Upozorňujeme, že místní předpisy mohou stanovit věkové omezení pro obsluhu.
- Při provozu systému Yarbo musí na nezkušené osoby vždy dohlížet vyškolená a pověřená osoba.
- Neobsluhujte systém Yarbo, pokud je obsluha pod vlivem alkoholu, drog nebo je nemocná.
- Nevyhazujte předměty směrem k výrobku nebo okolním vozidlům a budovám, protože by to mohlo poškodit šnek nebo rotor aktivního modulu.
- Pokud systém Yarbo pracuje na veřejných prostranstvích, umístěte v okolí pracovní oblasti jasně viditelné výstražné značky. Příklady zahrnují:
 - „Varování! Automatická sněžná fréza! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!“
 - „Varování! Automatická sekačka na trávu! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!“
 - „Varování! Automatický fukar! Nepřibližujte se ke stroji! Dohlédněte na děti!“

Bezpečnost

- Neprovazujte Yarbo poblíž ohně, horkého popela nebo zdrojů tepla, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Před odstraněním ucpání, údržbou nebo kontrolou se ujistěte, že je stroj Yarbo vypnutý. Pokud dojde k neobvyklým vibracím, okamžitě zastavte provoz, stiskněte tlačítko nouzového zastavení a zkontrolujte, zda zařízení není poškozené. Pokud vibrace přetrvávají, vytáhněte baterii a zkontrolujte možnou poruchu.
- Nikdy na stroj Yarbo nestoupejte ani na něj nesedejte.
- K nabíjení stroje Yarbo používejte pouze dodanou dokovací stanici. Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku elektrolytu z baterie, nedotýkejte se během nabíjení žádné části nabíjecí stanice.
- Pozor: Kluzké povrchy – Plochy, ze kterých byl odstraněn sníh, mohou klouzat. Chodci a vozidla by se měli pohybovat opatrně, aby nedošlo k nehodě.



1.3 Bezpečnostní pokyny po provozu

- Vždy používejte rukavice a dodržujte doporučené postupy údržby. Před prováděním jakékoli údržby, kontrol nebo odstraňováním ucpání ve vyhazovacím žlabu vypněte stroj Yarbo a vytáhněte baterii.
- Pokud nebudete stroj Yarbo delší dobu používat, odpojte baterii od jádra.
- Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte nože, baterii, motor a další součásti, abyste zajistili správnou funkci a minimalizovali riziko poruchy.




Vyloučení odpovědnosti

Tento bezpečnostní návod je poskytován pouze pro obecné informační účely. Za dodržování místních zákonů, předpisů a bezpečnostních norem nese výhradní odpovědnost uživatel. Společnost Yarbo se zříká veškeré odpovědnosti za zranění, škody nebo ztráty vyplývající z nesprávného používání, nedodržení těchto pokynů nebo nedodržení platných místních zákonů a předpisů.

Krok 1: Obsah krabice

Po otevření krabice s doplňky BBM byste měli objevit následující součástky:

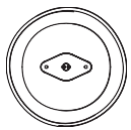

Náhradní žací hlava



Polohovací servisní nástroj



X2

Náhradní cívka se strunou




X2

Náhradní tažné pružiny



Vyžínací modul Yarbo Stručná příručka

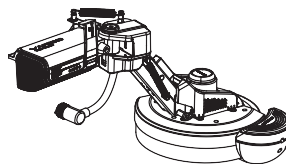

Vyžínací modul Yarbo
(dodáváno s předem osazenou náhradní cívkou se strunou)



Imbusový klíč č. 2



Nástrčný klíč




X2

Pojistný čep č. 1

Krok 2: Instalační příručka


Než začnete:

1. Ujistěte se, že je na vašem stroji Yarbo již nainstalována **zadní montážní konzole (BBM)**. (Pokyny k instalaci BBM naleznete ve stručné příručce BBM.)
2. Sekačku a tažný závěs nelze používat současně. Před instalací sekačky prosím odmontujte tažný závěs.
3. Zkontrolujte, že je Yarbo Core vypnuté/odpojené.

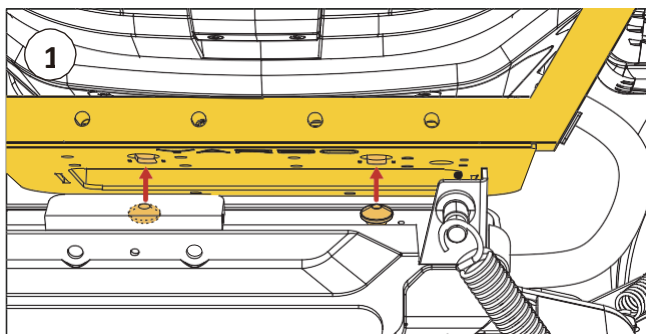


1. Zarovnání modulu

Umístěte **zadní část vyžínacího modulu** tak, aby byla zarovnána s modulem **BBM** na Yarbo Core. Ujistěte se, že oba **háčky západek** na modulu jsou zarovnány s **posuvnými drážkami** na konzoli. Modul opatrně zatlačte podél kolejnic směrem dovnitř, **dokud nezacvakne na místo**.

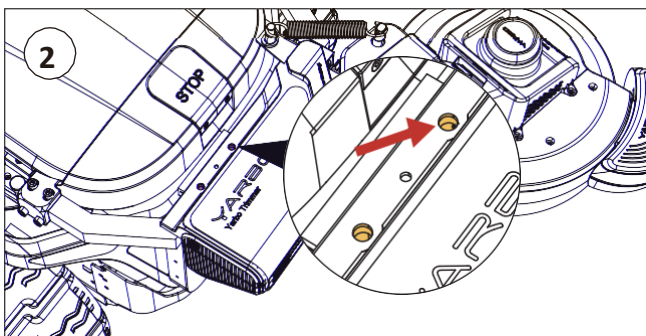


2. Vyvážení a zarovnání

Než modul upevníte, ujistěte se, že jsou otvory pro šrouby správně **vyrovnané**. Poté zvedněte **žací kotouč** tak, aby byl v **jedné rovině s ramenem a rovnoběžný se zemí**.

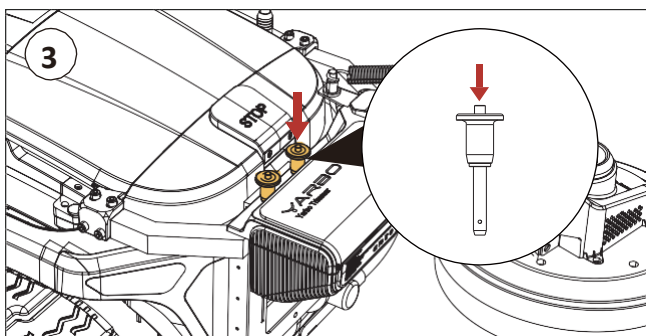


3. Zasuňte pojistný čep č. 1

Stiskněte **pojistné tlačítko** na horní straně každého čepu, zasuňte je úplně do odpovídajících otvorů a poté **tlačítka pustíte**. Čepy se automaticky zajistí na svém místě. (Než budete pokračovat, ujistěte se, že jsou oba čepy zcela zasunuty a pevně zajištěny.)

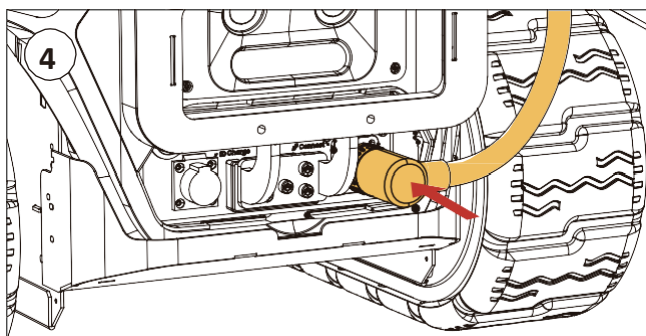

4. Připojte kabel modulu

Zasuňte **napájecí konektor** z vyžínacího modulu do jednotky Yarbo Core. Zkontrolujte správné zarovnání. **Zvuk „kliknutí“** znamená, že je spojení pevné.

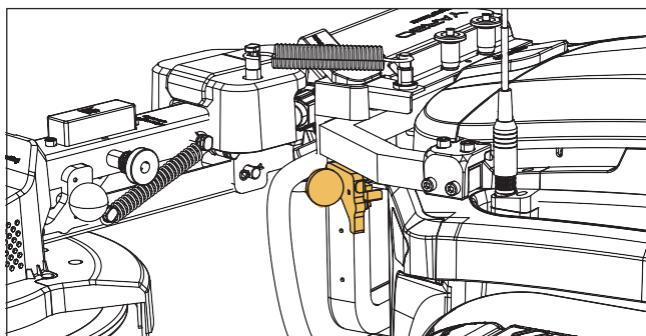

Umístěte **polohovací nástroj pro údržbu** do úložného otvoru, magnet jej bezpečně udrží na místě.

5 Instalování aplikace Yarbo

Aplikace Yarbo je profesionální aplikace, která vám pomůže spravovat a řídit váš stroj Yarbo kdykoli, kdekoli, povýší vaše zážitky na novou úroveň. Se svými působivými vlastnostmi můžete snadno nastavit pracovní rozvrh, definovat více pracovních ploch a zakázaných oblastí a monitorovat provozní stav Yarbo. Kromě toho můžete prostřednictvím aplikace získat nejnovější aktualizace firmwaru a přístup k návodům k použití, video průvodcům, nejčastěji kladeným otázkám a mnoha dalšímu.


Pro instalaci a nastavení aplikace Yarbo postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

- ① Stáhněte si aplikaci Yarbo naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním v obchodu s aplikacemi.
- ② Po instalaci se přihlaste ke svému účtu Yarbo. Pokud jej nemáte, zaregistrujte se.
- ③ Postupujte podle kroků k prvnímu použití v návodu k použití aplikace. Pokud narazíte na kroky, kterým nerozumíte, podívejte se do části o aplikaci v tomto návodu k použití.


*Pozn.: Jakmile je stroj propojen s účtem Yarbo, nelze jej připojit k novému účtu. Nicméně můžete přizvat další k používání svého Yarbo prostřednictvím možnosti Yarbo Sharing v aplikaci.



Krok 3: Seřízení výšky a zapnutí

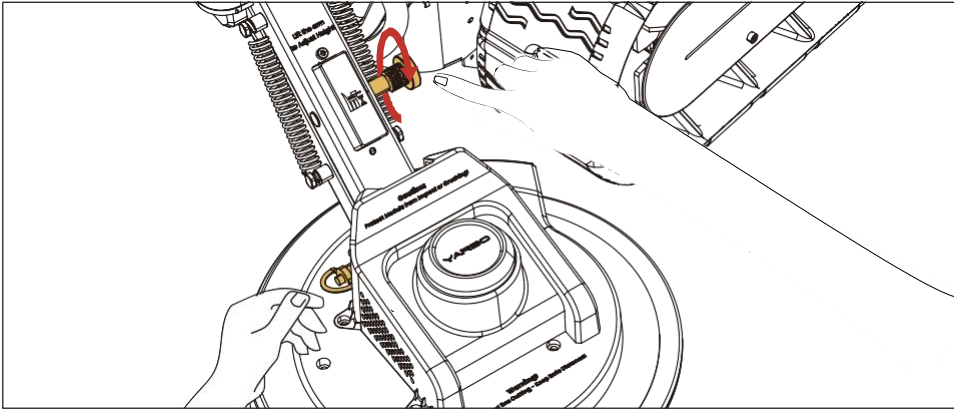

Zvedněte rameno vyžínače a poté jemně otáčejte vícestranným regulátorem pro nastavení výšky (ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček), abyste nastavili výšku sečení na požadovanou úroveň.

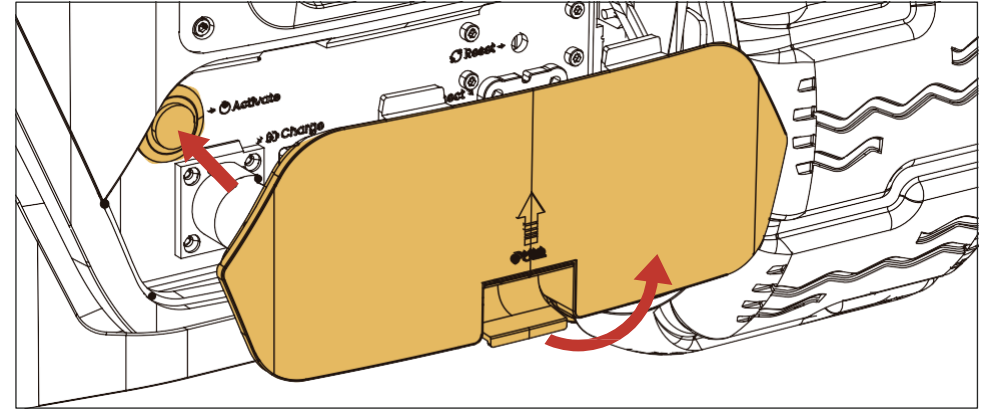

Sundejte zadní kryt. Stiskněte tlačítko aktivace a zapněte stroj Yarbo. Znovu nasadte Sundejte zadní kryt.
(Podrobný návod k vypnutí zařízení najdete v aplikaci Yarbo.)

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ: Nebezpečí odlétajících úlomků

Žací struna se otáčí vysokou rychlostí a může vyhazovat kameny či úlomky.

- Při provozu vyžínacího modulu vždy dodržujte bezpečnostní odstup minimálně 30 stop / 10 metrů.
- Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nenacházely děti, domácí zvířata ani osoby, které nemají s prací nic společného.

Údržba

VAROVÁNÍ: Vypnutí před přiblížením

Než se přiblížíte ke stroji, vždy vyřadte vyžínač z provozu.

- Před jakoukoli kontrolou nebo manipulací zastavte modul vyžínače pomocí **fyzického ovladače nebo aplikace Yarbo**.
- Pokud je aktivován **plán automatického sečení**, pozastavte jej nebo deaktivujte v aplikaci, abyste zabránili jeho nechtěné aktivaci.

VAROVÁNÍ: Kontakt se žací strunou

Nedotýkejte se otáčející se žací struny.

- Vysokorychlostní struna může způsobit vážná zranění nebo poškození těla či oděvu.
- K vyžínači se přibližujte pouze tehdy, když se žací hlava zcela zastaví.
- Při provádění údržby se ujistěte, že je zapnutý nouzový vypínač a že je stroj vypnutý a odpojený od napájení.

Údržba

Struna a cívka

Jak často bych měl vyměnit cívku se strunou?

- Plná cívka obvykle vydrží **1 měsíc nebo déle**, v závislosti na velikosti trávníku a frekvenci používání.
- Každé balení obsahuje **2 náhradní cívky**.
- Další cívky lze zakoupit v **oficiálním obchodě Yarbo**

Mohu použít vlastní strunu do vyžínače?

Ano. Cívku můžete naplnit vlastní strunou.

- **Doporučený průměr struny: 1,5 mm až 2,0 mm (0,06 palce až 0,08 palce)**
- Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte kulatou strunu z vysoce kvalitního nylonu nebo vyztuženého kompozitu.


A. Žací čepel

Ocelová strunová žací čepel je namontována na okraji krytu a je navržena tak, aby udržovala žací strunu v optimální délce pro sečení. V průběhu času se čepel může otupit v důsledku běžného opotřebení a kontaktu s trávou, nečistotami nebo drobnými úlomky. Doporučuje se čepel pravidelně kontrolovat a podle potřeby ji naostřit nebo vyměnit.

VAROVÁNÍ

Při údržbě žací čepele nože vždy noste odolné rukavice a ochranné brýle, abyste předešli zranění.


Příprava: Vypnutí napájení

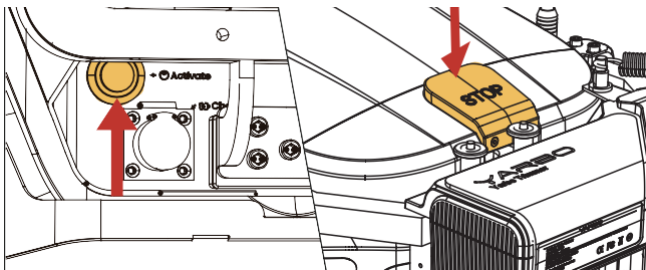

Vypněte Yarbo Core v aplikaci Yarbo nebo na fyzickém ovladači. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení na Yarbo Core nebo vypněte aktivační tlačítko, aby se systém zcela vypnul.

Žací čepel


Přístup k modulu

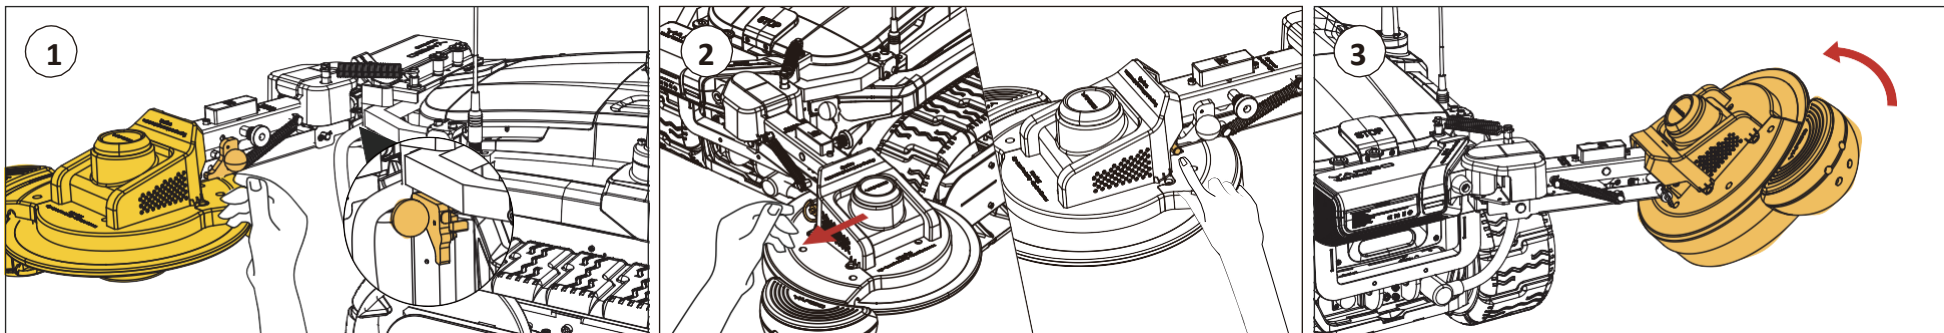

Vyndejte polohovací nástroj z úložného otvoru a po zvednutí ramene vyžínače jej zasuňte do vyrovnávacího otvoru.

Jakmile je nástroj zajištěn, vytáhněte pojistný čep č. 2.


Poté opatrně vyklopte žací disk nahoru, aby se odkryla žací čepel nebo kryt cívky.

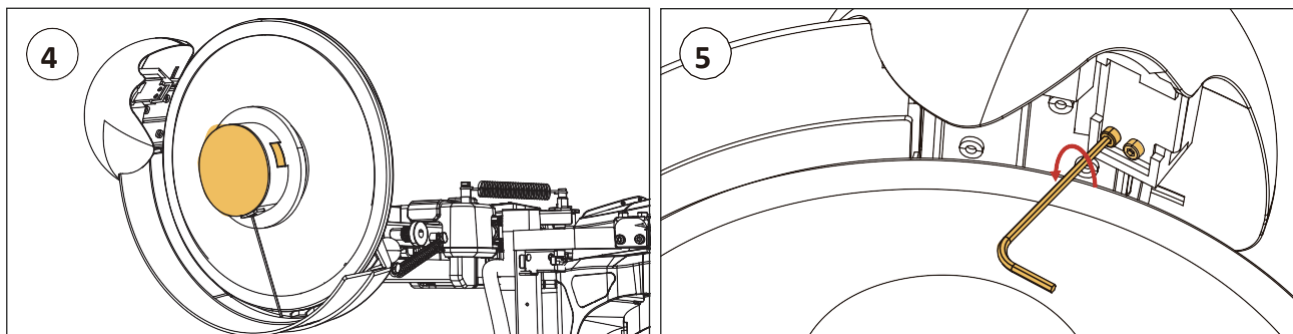


Otočte žací disk nahoru, aby se odkryla čepel nebo kryt cívky.

Sundejte opotřebovanou čepel pomocí imbusového klíče č. 2, vyrovnejte novou čepel s upevňovacím bodem a zajištěte ji pomocí původních šroubů.


Sundání modulu

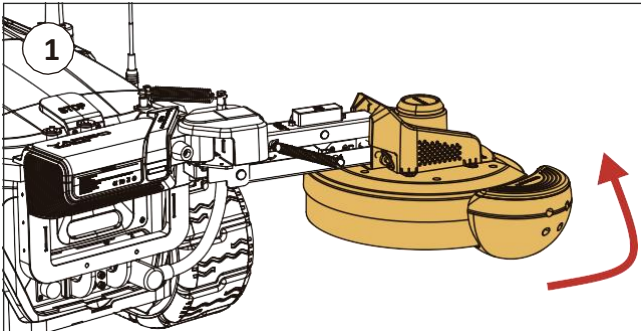


Vyvážení žacího disku: Zvedněte žací kotouč tak aby byl v jedné rovině s ramenem a rovnoběžný se zemí.

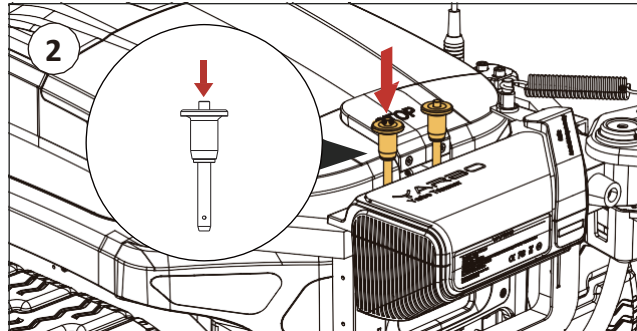

Vytažení pojistného čepu: Stiskněte pojistné tlačítko a vytáhněte pojistný čep č. 1.

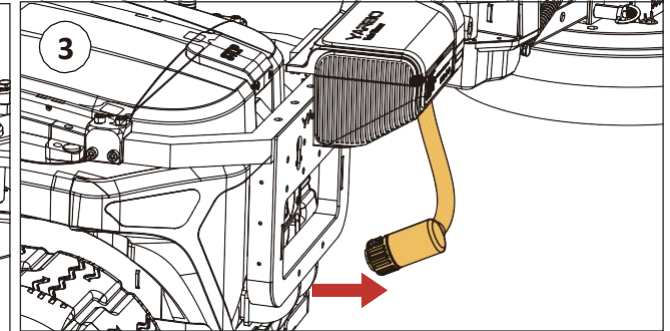

Odpojte kabel modulu od Yarbo Core a poté vyžínací modul zvedněte směrem nahoru, abyste jej vytáhli z BBM.

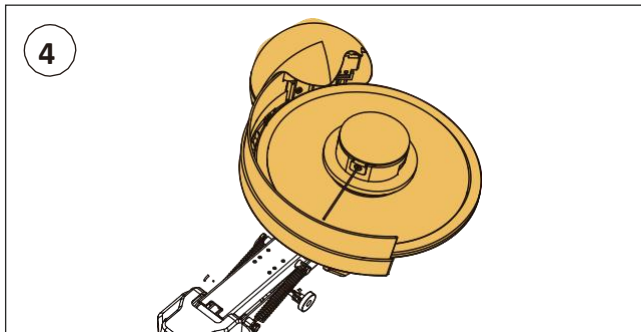


Vyžínací modul položte naplocho na pevný povrch, aby se během údržby a skladování nepohyboval.

Odstraňování závad


B. Odstraňování závad

Potíže se strunou


Pokud se struna přestane správně odvíjet nebo se zamotá, vyměňte cívku se strunou podle následujících pokynů:

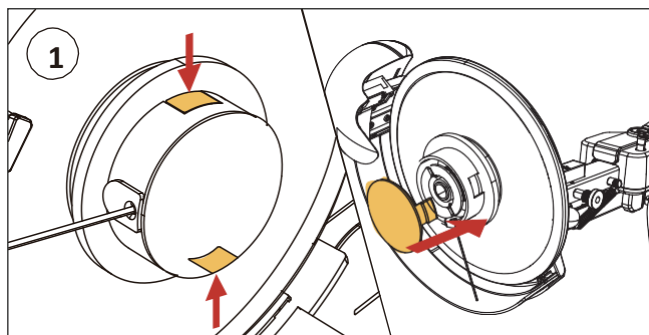


Stiskněte boční úchytky a sundejte kryt cívky.

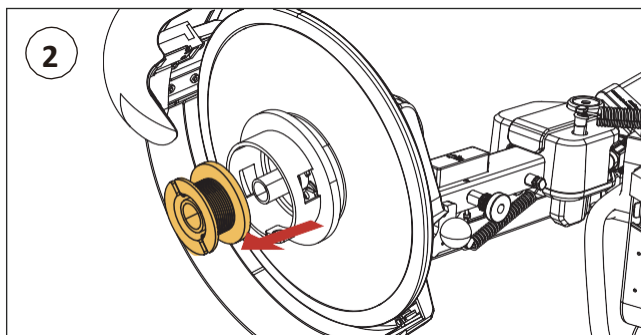

Vytáhněte starou cívku a vyčistěte kryt.

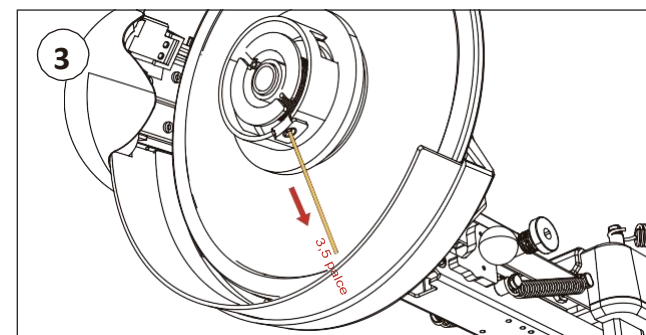

Vložte novou cívku nebo naviňte na cívku strunu o průměru 1,5-2,0 mm ve směru šipky. Proveďte konec struny výstupním očkem a nechte vyčnívat asi 9 cm (3,5 palce) struny.

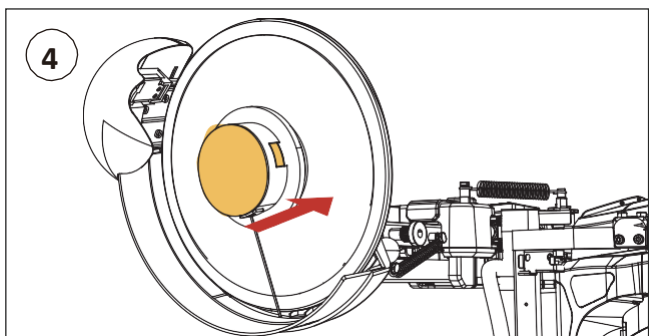


Nasadte kryt cívky na místo. Ujistěte se, že struna zůstává v dosahu čepele. (Pokud se úchytky neshodují, otočte kryt hlavy.)


B. Odstraňování závad

Oba konce struny se vyháklý


Pokud se během kontroly popsané v části „Problémy se strunou“ uvolní oba konce struny, postupujte podle následujících pokynů:

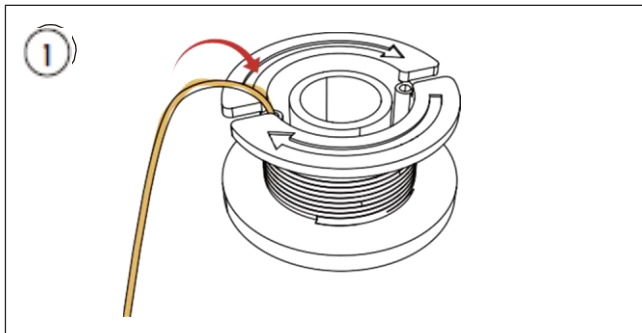


Odstraňte z cívky veškerou zbývající žací strunu. Na konci žací struny vytvořte ohyb v délce přibližně 3/4 palce (19 mm). Zaveďte žací strunu do jednoho ze zářezů pro její uchycení.

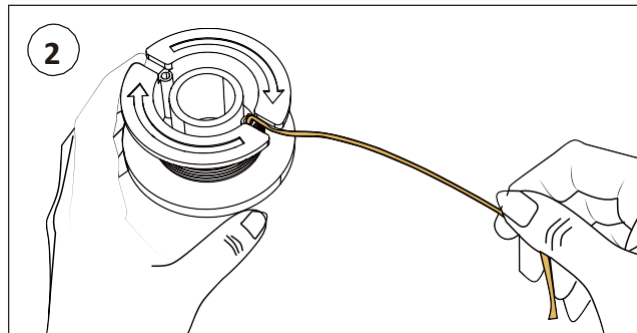

Zasuňte 3/4 palce (19 mm) dlouhý konec volné struny do otvoru v cívce vedle otvoru. Ujistěte se, že je struna pevně napnutá proti cívce.

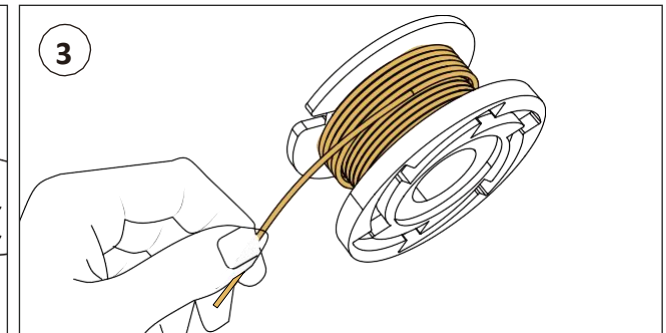


Navíjejte žací strunu na cívku ve směru šipky na cívce. Nezapomeňte navíjet strunu pečlivě a po vrstvách.

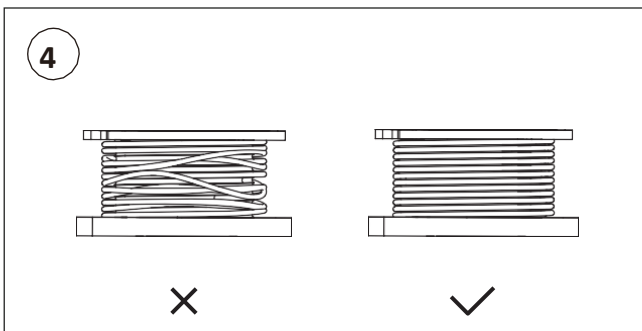


Nezkřížte. Jakmile navinutá žací struna dosáhne prohlubně, odstříhnete ji. Nasaďte cívku na zařízení podle popisu v části „Problémy se strunou“.

Odstraňování závad


Výměna žací hlavy

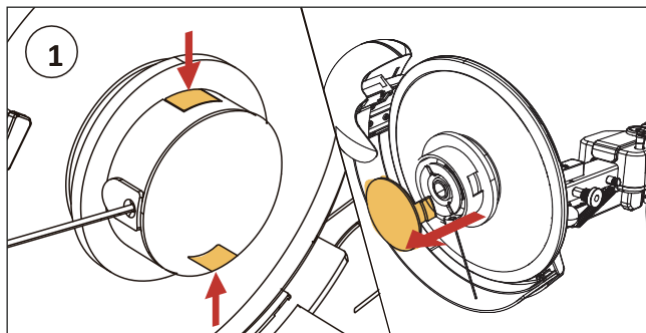


Stiskněte boční úchytky a sundejte kryt cívky.

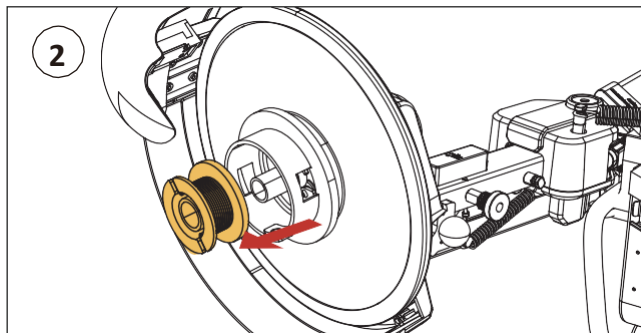


Vytáhněte starou cívku a vyčistěte kryt.

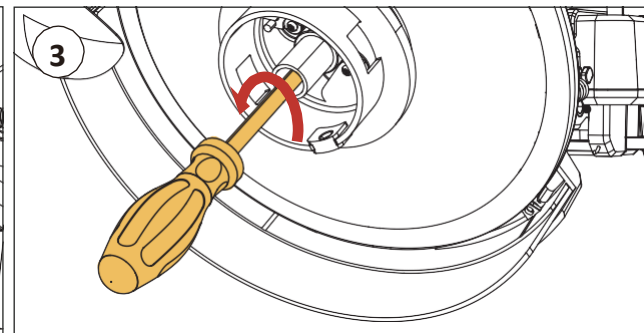


Pomocí **nástrčného klíče** povolte středovou matici **žací hlavy** otočením proti směru hodinových ručiček.

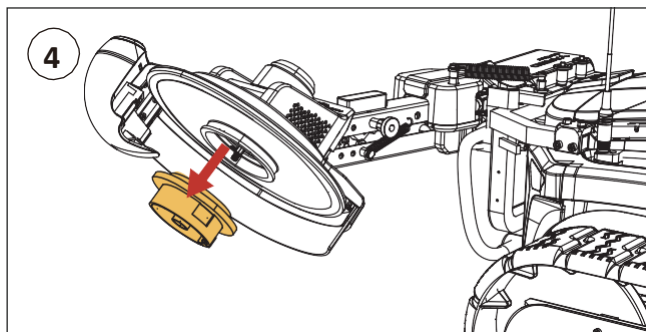

Opatrně sundejte původní žací hlavu z hřídele.

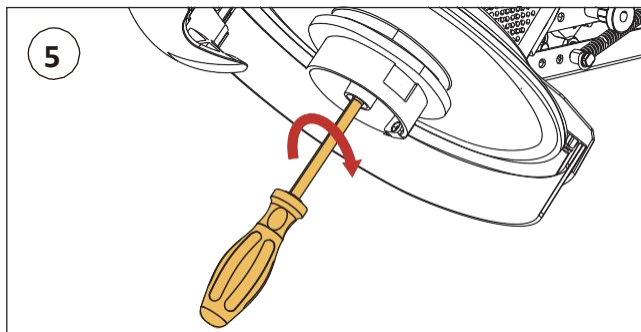


Na hřídel nasadte novou žací hlavu a správně ji zarovnejte. Pevně utáhněte středovou matici pomocí nástrčného klíče.

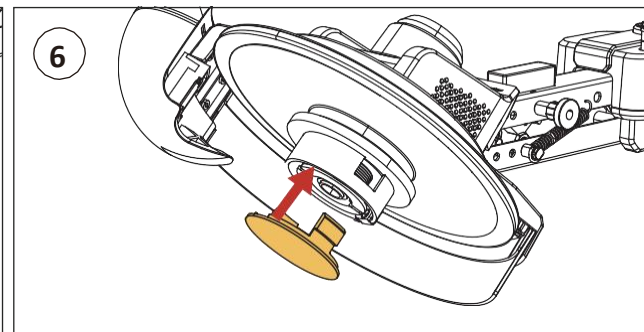

Cívku se žací strunou a kryt cívky nasadte zpět na místo, až boční úchyty zacvaknou.

Popis tlačítek fyzického ovladače:

Režim pouhého sečení

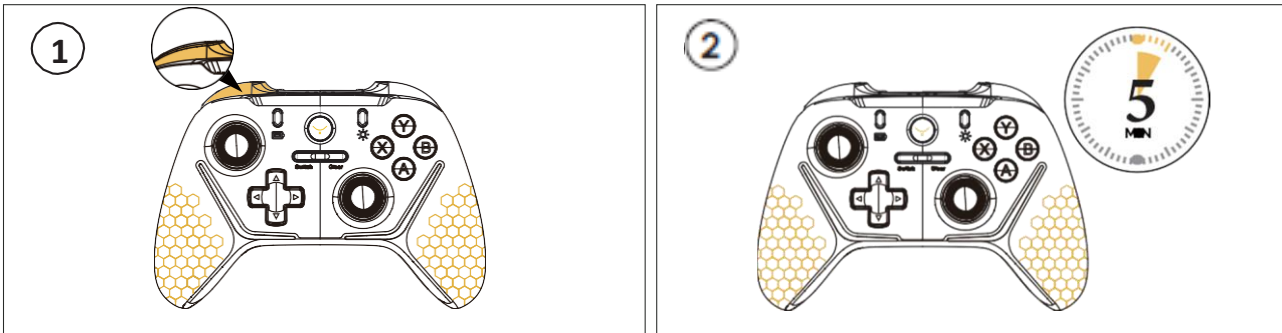


Odemknutí: Stisknutím LB odemknete ovládání.

Pokud do 5 sekund nedojde k zadání příkazu, pověření ovládání bude odvoláno.

Režim sečení a vyžínání

Režim SAM a vyžínání

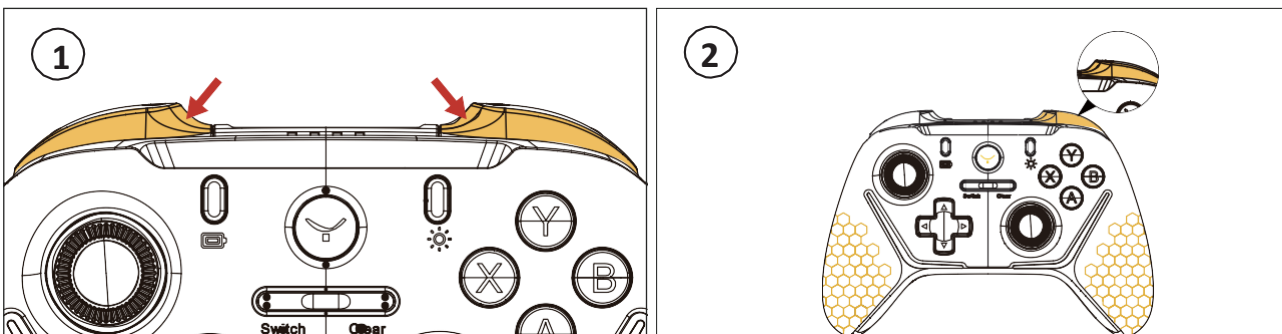

Stiskněte a podržte současně tlačítka LB a RB na 2 sekundy, abyste nastartovali žací motor.

Potom pusťte RB, motor nadále poběží.

YARBO INC.

www.yarbo.com



yarbocesko.cz



Sdílejte svou
cestu Yarbo



Přidejte se do exkluzivní
komunity Yarbo

☎ +1 (888)550-6809

✉ support@yarbo.com

🏠 1951 Ocean Avenue, Unit 3, Ronkonkoma, NY 11779 Spojené státy americké

V 1.6